

COOK 30

MWP 301

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації




Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستخدام
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

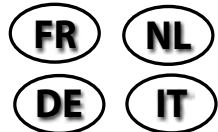

INDEX

INSTALLATION

| | |
|--------------------|---|
| Installation | 7 |
|--------------------|---|

SÉCURITÉ

| | |
|---|----|
| Consignes de sécurité importantes | 8 |
| Diagnostic des pannes | 9 |
| Précautions | 10 |

ACCESSOIRES ET MAINTENANCE

| | |
|--------------------------------|----|
| Accessoires | 11 |
| Maintenance et nettoyage | 12 |

BANDEAU DE COMMANDE

| | |
|---|----|
| Description du bandeau de commandes | 13 |
| Description de l'affichage | 14 |

UTILISATION GÉNÉRALE

| | |
|---|----|
| Mode veille | 15 |
| Protection contre allumage / sécurité enfants | 15 |
| Interruption ou arrêt de la cuisson | 15 |
| Ajouter / remuer / retourner les aliments | 15 |
| Clock (horloge) | 16 |

FONCTIONS CUISSON

| | |
|--|----|
| Jet start (démarrage rapide) | 17 |
| Microwave (Micro-ondes) | 18 |
| Keep warm (Garder au chaud) | 19 |
| Soft/melt (ramollir/faire fondre) | 20 |
| Popcorn | 21 |
| Menu auto cook (cuisson automatique) | 22 |
| Manal defrost (décongélation manuelle) | 24 |
| Menu defrost (décongélation) (viande/volaille/légumes) | 25 |
| Auto clean (nettoyage automatique) | 26 |
| Silence mode (Mode silencieux) | 27 |

INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE

| | |
|--------------------------------------|----|
| Informations pour le recyclage | 27 |
| Spécifications techniques | 28 |

INSTALLATIE

| | |
|-------------------|----|
| Installatie ----- | 29 |
|-------------------|----|

VEILIGHEID

| | |
|--|----|
| Belangrijke Veiligheidsinstructies ----- | 30 |
| Storingen Opsporen ----- | 31 |
| Veiligheidsmaatregelen ----- | 32 |

ACCESSOIRES EN ONDERHOUD

| | |
|------------------------------|----|
| Accessories ----- | 33 |
| Onderhoud en reiniging ----- | 34 |

BEDIENINGSPANEEL

| | |
|-------------------------------------|----|
| Beschrijving Bedieningspaneel ----- | 35 |
| Beschrijving Display ----- | 36 |

ALGEMEEN GEBRUIK

| | |
|---|----|
| Stand-By-modus ----- | 37 |
| Starbeveiliging / Kinderslot ----- | 37 |
| De Bereiding Onderbreken Of Stoppen ----- | 37 |
| Voedsel Toevoegen / Omdraaien ----- | 37 |
| Clock(Klok) ----- | 38 |

BEREIDINGSFUNCTIES

| | |
|---|----|
| Jet Start ----- | 39 |
| Microwave(Magnetron) ----- | 40 |
| Keep Warm(Warm Houden) ----- | 41 |
| Soft/Melt(Zacht maken / Smelten)----- | 42 |
| Popcorn ----- | 43 |
| Auto Cook Menu(Automatisch Bereiden) ----- | 44 |
| Defrost Menu(Handmatig Ontdooien) ----- | 46 |
| Menu Defrost (Vlees/Gevogelte/Groenten) ----- | 47 |
| Auto Clean (Automatische Reiniging) ----- | 48 |
| Silence Mode (Stille Modus)----- | 49 |

MILIEUTIPS

| | |
|--------------------------------|----|
| Miliegutips ----- | 49 |
| Technische Specificaties ----- | 50 |

INDEX

AUFSTELLEN DER MIKROWELLE

Aufstellen Der Mikrowelle----- 51

SICHERHEIT

Wichtige Sicherheitshinweise----- 52

Anleitung Zur Fehlerbehebung ----- 53

Vorsichtsmassnahmen ----- 54

ZUBEHÖR UND WARTUNG

Zubehör----- 55

Wartung & Reinigung ----- 56

BEDIENFELD

Beschreibung Des Bedienfeldes----- 57

Beschreibung Des Displays ----- 58

ALLGEMEINE VERWENDUNG

Bereitschaftsmodus----- 59

Startschutz / Kindersicherung ----- 59

Garvorgang Unterbrechen Oder Stoppen ----- 59

Speise umrühren/wenden ----- 59

Clock (Uhrzeit)----- 60

GARVORGÄNGEN

JET START (JETSTART) ----- 61

Microwave (Mikrowelle) ----- 62

Keep Warm (Warmhalten)----- 63

Soft/Melt (Aufweichen/Schmelzen) ----- 64

Popcorn ----- 65

Auto Cook Menu (Automatisch Garen) ----- 66

Manual Defrost (MANUELLES AUFTAUEN) ----- 68

Defrost Menu (Auftaumenü) ----- 69

Auto Clean (Automatisch Reunigen) ----- 70

Silence Mode (Lautlosmodus) ----- 71

UMWELTBEZOGENE HINWEISE

Umweltbezogene Hinweise ----- 71

Technische Daten----- 72

INSTALLAZIONE

| | |
|---------------------|----|
| Installazione | 73 |
|---------------------|----|

SICUREZZA

| | |
|--|----|
| Importanti Istruzioni Di Sicurezza | 74 |
| Guida alla Ricerca Guasit | 75 |
| Precauzioni | 76 |

ACCESSORI E MANUTENZIONE

| | |
|------------------------------|----|
| Accessori | 77 |
| Manutenzione E Pulizia | 78 |

DESCRIZIONE DEL PANNELLO

| | |
|--|----|
| Descrizione Del Pannello Comandi | 79 |
| Descrizione Del Display | 80 |

USO GENERALE

| | |
|---|----|
| Modalità Stand-by | 81 |
| Protezione Anti-avvio / Sicurezza Bambini | 81 |
| Sospensione O Interruzione Della Cottura | 81 |
| Aggiungere/Mescolare/Girare I Cibi | 81 |
| Clock (Orologio) | 82 |

FUNZIONI DI COTTURA

| | |
|--|----|
| JET START | 83 |
| MICROWAVE (Microonde) | 84 |
| Keep Warm (Mantenere Caldo) | 85 |
| Soft/Melt (Ammorbidire/Sciogliere) | 86 |
| Popcorn | 87 |
| Auto Cook Menu (Cottura Automatica) | 88 |
| Manual Defrost (Scongelamento Manuale) | 90 |
| Defrost Menu (Scongelamento) (Carne/Pollo/Verdure) | 91 |
| Auto Clean (Pulizia automatica) | 92 |
| Silence Mode (Modalità Silenzio) | 93 |

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE


| | |
|--|----|
| Consigli per la salvaguardia dell'ambiente | 93 |
| Specifiche tecniche | 94 |

INSTALLATION

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL

Placez le four micro-ondes à distance d'autres sources de chaleur. Laissez un espace de 30 cm minimum au-dessus du four micro-ondes afin de garantir une ventilation suffisante.

Le four micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire. Ce four micro-ondes n'est pas conçu pour être placé ou utilisé sur un plan de travail à moins de 850 mm de hauteur en partant du sol.

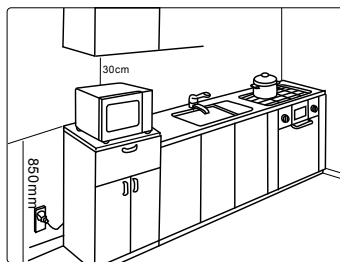

- * Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle de votre habitation.
- * Placez le four micro-ondes sur une surface plane et stable capable de supporter le four micro-ondes et son contenu. Manipulez le four avec précaution.
- * Vérifiez que l'espace en dessous, au-dessus et autour du four micro-ondes est dégagé pour permettre une circulation de l'air appropriée.
- * Assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. Vérifiez que la porte du four micro-ondes ferme correctement et que le joint de l'encadrement intérieur de la porte n'est pas endommagé. Enlevez les accessoires du four micro-ondes et essuyez l'intérieur avec un chiffon doux et humide.
- * N'utilisez en aucun cas cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise de courant est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. Ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces chaudes. Sous peine d'électrocution, d'incendie ou de risques du même type.
- * Ne pas utiliser de rallonge : Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien ou à un technicien qualifié d'installer une prise près de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT:

- * **Une utilisation incorrecte de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique.**
- * **Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou s'il existe un doute quant à savoir si le four micro-ondes est correctement connecté à terre.**

ⓘ Remarque :

Avant la première utilisation du four micro-ondes, retirez le film de protection qui recouvre le panneau de commandes ainsi que le serre-câble autour du cordon d'alimentation.

APRÈS BRANCHEMENT DE L'APPAREIL

- * Le four micro-ondes ne peut être utilisé que si la porte est correctement fermée.
- * Les réceptions radio ou TV peuvent être perturbées si le four micro-ondes fonctionne à proximité d'une TV, d'une radio ou d'une antenne.
- * La mise à la terre de cet appareil est obligatoire. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures infligées à des personnes, à des animaux, ou de dommages matériels qui découleraient du non-respect de cette obligation.
- * Le fabricant décline toute responsabilité si l'utilisateur ne respecte pas ces instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ CES CONSIGNES ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LES EN LIEU SÛR POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE

- * Si un élément à l'intérieur / extérieur du four micro-ondes venait à s'enflammer ou si de la fumée était émise, laissez la porte du four micro-ondes fermée et éteignez le four micro-ondes. Débranchez ou coupez l'alimentation au niveau du tableau des fusibles ou du disjoncteur.
- * Ne laissez pas le four micro-ondes sans surveillance, surtout si vous utilisez du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles pour la cuisson. Le papier peut carboniser ou brûler et certains plastiques peuvent fondre lorsqu'ils sont utilisés pour réchauffer des aliments.

⚠ AVERTISSEMENT:

- * Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne compétente.

⚠ AVERTISSEMENT:

- * Il est dangereux pour une personne non compétente d'assurer le service après-vente ou d'effectuer des opérations impliquant le démontage d'un panneau de protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

⚠ AVERTISSEMENT:

- * Les liquides et les autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ils sont susceptibles d'exploser.

⚠ AVERTISSEMENT:

- * Lorsque l'appareil est utilisé en mode combi, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.

⚠ AVERTISSEMENT:

- * L'appareil ainsi que les pièces accessibles, devient chaud en cours d'utilisation. Restez vigilant afin de ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four micro-ondes.
- * Les enfants de moins de 8 ans doivent être surveillés en permanence lors de l'utilisation de l'appareil.
- * Le four micro-ondes est conçu pour chauffer de la nourriture et des boissons. Le séchage d'aliment ou de vêtement, le chauffage de coussins, de pantoufles, d'éponges, de tissu humide ou autre peut entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou d'incendie.
- * Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès l'âge de 8 ans, ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dont l'expérience ou les connaissances sont insuffisantes, à condition d'être supervisés ou d'avoir reçu les instructions permettant une utilisation en toute sécurité de l'appareil et à condition qu'ils aient compris les dangers inhérents à son utilisation.
- * Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être confiés à des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans ou plus et à condition d'être supervisés. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Éloignez l'appareil et son cordon d'alimentation de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- * N'utilisez pas votre four micro-ondes pour cuire ou réchauffer des œufs avec ou sans coquille, car ils peuvent exploser même si la cuisson est terminée.

Remarque :

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système de télécommande séparé.

- * Ne laissez pas le four micro-ondes sans surveillance si vous utilisez beaucoup d'huile ou de graisse, en cas de surchauffe, ils pourraient déclencher un incendie !
- * Veillez à ne pas chauffer ou utiliser de matériaux inflammables à l'intérieur ou à proximité du four micro-ondes. Les vapeurs dégagées peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
- * N'utilisez jamais votre four micro-ondes pour sécher des textiles, du papier, des épices, des herbes, du bois, des fleurs ou d'autres produits combustibles. Ils pourraient s'enflammer.
- * N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce type de four micro-ondes a été spécialement conçu pour réchauffer ou cuire des aliments. Il n'est pas prévu pour un usage industriel ou de laboratoire.
- * Ne suspendez pas ou ne déposez pas d'objets lourds sur la porte pour ne pas abîmer l'encadrement et les charnières du four micro-ondes. La poignée de la porte ne doit pas servir à suspendre des objets.
- * Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés lors de la cuisson par micro-ondes.
- * Veillez à ne pas déplacer le plateau tournant en retirant des récipients de l'appareil.

DIAGNOSTIC DES PANNES

Remarque :

Si le four micro-ondes ne fonctionne pas, avant de contacter votre revendeur, veuillez vérifier si :

- * La prise de courant est bien branchée.
- * La porte est correctement fermée.
- * Les fusibles sont en bon état et la puissance de l'installation est adaptée.
- * Le four micro-ondes est bien ventilé.
- * Attendez 10 minutes et essayez à nouveau de faire fonctionner le four micro-ondes.
- * Ouvrez et refermez la porte avant d'essayer à nouveau.

Cela vous évitera peut-être des interventions inutiles qui vous seraient facturées.

Lorsque vous contactez le Service après-vente, veuillez préciser le modèle et le numéro de série du four micro-ondes (voir l'étiquette Service).

Consultez le livret de garantie pour de plus amples informations à ce sujet.

Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, utilisez un cordon d'origine disponible auprès du Service après-vente. Le cordon d'alimentation doit être remplacé par un technicien spécialisé du Service après-vente.

AVERTISSEMENT:

- * **Le service après-vente ne doit être effectué que par des techniciens spécialisés.**
- * **Ne démontez aucun panneau.**

PRÉCAUTIONS

GÉNÉRALITÉS

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles que :

- * Coins cuisine destinés au personnel dans des magasins, des bureaux et d'autres environnements de travail ;
 - * Fermes ;
 - * Clients d'hôtels, de motels et d'autres environnements résidentiels ;
 - * Environnements de type Bed and Breakfast.
- Aucune autre utilisation n'est autorisée (par exemple salles de chauffage).

Remarque :

- * L'appareil ne doit jamais être utilisé à vide avec la fonction micro-ondes. Cela risquerait de l'endommager.
- * Les ouvertures de ventilation du four micro-ondes ne doivent pas être recouvertes. Le blocage des arrivées d'air et des aérations pourrait endommager le four micro-ondes et donner des résultats de cuisson insatisfaisants.
- * Si vous vous exercez à programmer le four micro-ondes, placez un verre d'eau à l'intérieur. L'eau absorbera l'énergie des micro-ondes et le four micro-ondes ne sera pas endommagé.
- * N'entrez pas ou n'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- * N'utilisez pas cet appareil près d'un évier, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de tout autre emplacement de ce type.
- * Ne stockez rien dans la cavité.
- * Enlevez les fermetures métalliques des sachets en papier ou en plastique avant de les placer dans le four micro-ondes.
- * N'utilisez pas le four micro-ondes pour frire, car il ne permet pas de contrôler la température de l'huile.
- * Afin d'éviter de vous brûler, utilisez des gants isolants ou des maniques pour toucher les récipients ou les parties du four micro-ondes après la cuisson.

LIQUIDES

Par exemple les boissons ou l'eau. Dans un four à micro-ondes, les liquides peuvent bouillir sans produire de bulles. Dans ce cas, ils peuvent déborder brusquement.

Afin d'éviter cet inconvénient, prenez les précautions suivantes:

- * Évitez d'utiliser des récipients à bord droit et col étroit.
- * Remuez le liquide avant de placer le récipient dans le four micro-ondes.
- * Après avoir chauffé le liquide, attendez quelques secondes et remuez de nouveau avant de sortir le récipient du four micro-ondes avec précaution.

ATTENTION

Après avoir réchauffé des aliments pour bébé ou des liquides dans des biberons ou des petits pots, remuez toujours et vérifiez la température avant de servir. Vous assurez ainsi une bonne répartition de la chaleur et évitez les risques de brûlure ou d'ébouillantage.

ACCESSOIRES ET MAINTENANCE

ACCESSOIRES

- * De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant de les acheter, assurez-vous qu'ils conviennent bien aux micro-ondes.
- * Vérifiez que les ustensiles peuvent être utilisés dans un four micro-ondes et sont perméables aux micro-ondes avant de les utiliser.
- * Lorsque vous placez des aliments et des accessoires dans le four micro-ondes, assurez-vous que ceux-ci ne sont pas en contact direct avec l'intérieur du four micro-ondes.
- * Ceci est particulièrement important pour les accessoires en métal ou avec des parties métalliques.
- * Si des accessoires métalliques entrent en contact avec les parois du four micro-ondes pendant son fonctionnement, ils peuvent provoquer des étincelles et endommager le four micro-ondes.
- * Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au micro-ondes.
- * Pour de meilleures performances de cuisson, il vous est conseillé de mettre les accessoires au milieu de la cavité intérieure complètement plane.



PLATEAU TOURNANT EN VERRE

Utilisez le plateau tournant en verre pour tous les types de cuisson. Il permet de récupérer les jus de cuisson et les particules d'aliments qui pourraient salir l'intérieur du four.

- Placez le plateau tournant en verre sur son support.




SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT

Utilisez le support du plateau tournant sous le plateau tournant en verre. Ne placez jamais d'autres ustensiles que le plateau tournant directement sur le support.

- Installez le support du plateau tournant dans le micro-ondes.

- * Si le four micro-ondes n'est pas maintenu propre, cela peut entraîner la détérioration de la surface, affecter la durée de vie de l'appareil et provoquer une situation dangereuse.
- * N'utilisez en aucun cas de tampons à récurer en métal, nettoyeurs abrasifs, tampons en laine de verre, chiffons rugueux, etc., car ils peuvent abîmer le bandeau de commandes, ainsi que les surfaces intérieures et extérieures du four micro-ondes. Utilisez un chiffon avec un détergent doux ou une serviette en papier avec un nettoyeur pour vitres. Vaporisez le nettoyeur pour vitres sur la serviette en papier.
- * Utilisez un chiffon doux et humide avec un produit nettoyant doux pour nettoyer l'intérieur du four, les deux faces de la porte et l'encadrement de la porte.
- * N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à vapeur pour nettoyer votre four micro-ondes.
- * Le four micro-ondes doit être nettoyé régulièrement et tous les résidus d'aliments doivent être éliminés.
- * L'entretien de cet appareil se limite à son nettoyage. Pour nettoyer le four, vous devez d'abord le débrancher.
- * Ne le vaporisez pas directement sur le four micro-ondes.
- * Ce four micro-ondes est conçu pour effectuer des cycles de cuisson avec un récipient approprié directement dans une cavité complètement plane.
- * Empêchez que de la graisse ou des particules alimentaires ne s'accumulent autour de la porte.
- * Ce produit vient avec une fonction AUTO CLEAN (NETTOYAGE AUTOMATIQUE), qui permet de nettoyer facilement la cavité du four. Pour plus de détails, référez-vous à la section AUTO CLEAN (NETTOYAGE AUTOMATIQUE) page 26.

DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDES

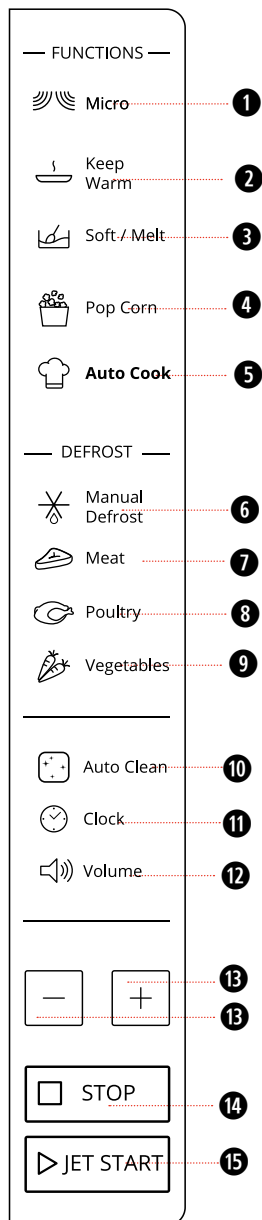

1 Micro

Permet de régler le niveau de puissance.

2 Keep Warm (Maintien au chaud)

Appuyez pour sélectionner le programme Keep Warm (Maintien au chaud).

3 Soft/Melt (Ramollir/Faire fondre)

Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode de cuisson Soft/Melt (Ramollir/Faire fondre).

4 Pop corn

5 Auto Cook (Cuisson automatique) est utilisé pour les plats populaires.

6 Manual Defrost (Décongélation manuelle)

Pour décongeler manuellement.

7 8 9 Meat/Poultry/Vegetables (Viande/Volaille/Légumes)

Pour sélectionner le menu de décongélation.

10 Auto Clean (Nettoyage Automatique) Permet de nettoyer la cavité.

11 Clock (Horloge)

Permet de régler l'heure du jour.

12 Volume

Permet d'activer/désactiver le signal sonore.

13 +/-

Permet de saisir le code du menu aliment, l'heure de l'horloge, le temps de cuisson, le poids de cuisson.

14 STOP


Permet d'interrompre, d'arrêter ou d'annuler une cuisson.

15 JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)

Permet de lancer la cuisson.

Permet de sélectionner le programme quick start (démarrage rapide).

DESCRIPTION DE L'AFFICHAGE

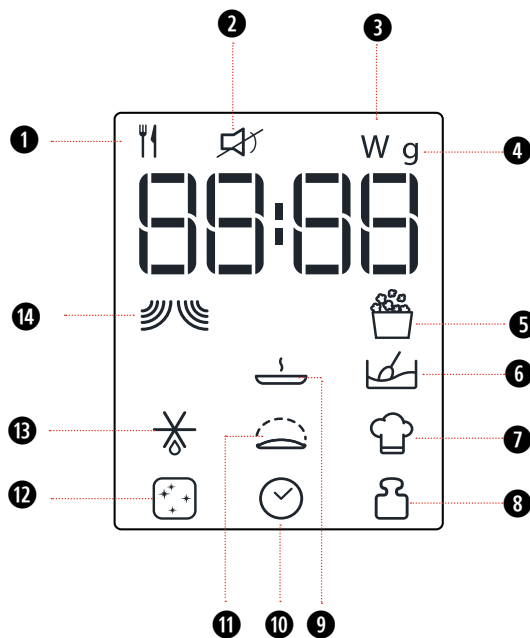

- ❶ Sélection du type d'aliment
- ❷ Muet
- ❸ Puissance du four Micro-ondes (Watt)
- ❹ Poids (grammes)
- ❺ Icône Popcorn
- ❻ Ramollir/Faire fondre
- ❼ Cuisson automatique
- ❽ Insérer poids
- ❾ Maintien au chaud
- ❿ Insérer durée
- ⓫ Levage de pâte
- ⓬ Nettoyage automatique
- ⓭ Décongélation
- ⓮ Icône des micro-ondes

MODE VEILLE

Le four est en mode veille si l'heure est affichée (ou si l'horloge n'a pas été programmée, lorsque l'écran affiche “:”).

PROTECTION CONTRE ALLUMAGE / SÉCURITÉ ENFANTS

Cette fonction de sécurité automatique est activée une minute après le retour du four en "mode Veille".

Lorsque la fonction de sécurité est active, ouvrez puis refermez la porte pour lancer une cuisson. Le cas échéant, l'écran affichera "door (porte)".

door

INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

Pour interrompre la cuisson:

Ouvrez la porte pour vérifier, ajouter, mélanger ou retourner les aliments. Les réglages sont conservés pendant 5 minutes.

Pour poursuivre la cuisson:

Fermez la porte et appuyez sur le bouton Jet Start (Démarrage rapide). La cuisson reprend là où elle a été interrompue.

Si vous ne souhaitez pas continuer la cuisson, vous pouvez :

Sortez le plat du four, refermez la porte et appuyez sur le bouton Stop (Arrêt).

Lorsque la cuisson est terminée:

L'écran affiche le mot "End" (Fin). Un bip acoustique est émis une fois par minute toutes les 2 minutes.

Veuillez noter que la réduction ou l'arrêt de ce cycle de refroidissement programmé n'aura pas d'impact négatif sur le fonctionnement du produit.

AJOUTER / REMUER / RETOURNER LES ALIMENTS

Selon la fonction choisie, il peut être nécessaire d'ajouter/de remuer/de retourner les aliments en cours de cuisson. Dans ce cas, le four mettra la cuisson sur pause et vous demandera d'effectuer l'action nécessaire.


Vous devrez alors:

- * Ouvrir la porte.
- * Ajouter, remuer ou retourner les aliments (selon l'action requise).
- * Fermer la porte et redémarrer le four en appuyant sur la bouton JET START (DÉMARRAGE RAPIDE).

Remarques : si la porte n'est pas ouverte dans les 2 minutes qui suivent la demande d'ajouter, de remuer ou de retourner les aliments, le four micro-ondes poursuit la cuisson (dans ce cas, le résultat final ne sera peut-être pas optimal).



CLOCK (HORLOGE)

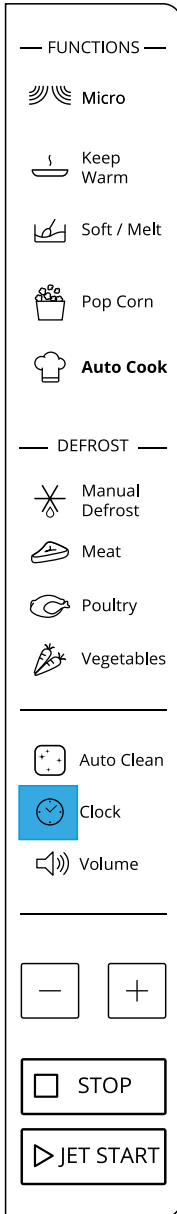

Pour régler l'horloge de votre four:

- 1 En veille, appuyez une fois sur le bouton Clock (Horloge). L'écran affiche l'horloge actuelle.
- 2 Appuyez sur +/- pour régler l'heure.
- 3 Appuyez sur le bouton Clock/JET START (Horloge/DÉMARRAGE RAPIDE) pour confirmer.
- 4 Appuyez sur +/- pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur Clock/JET START (Horloge/DÉMARRAGE RAPIDE) pour confirmer le réglage.

Chaque fois que le processus de cuisson est terminé, l'écran affiche "End" (Fin) ainsi qu'un message jusqu'à ce que la porte soit ouverte en veille si aucune opération pendant 10 minutes).

Conseils et suggestions:


- Au branchement, l'écran affiche "12:00" ("12" clignotant) et repasse en veille 1 minute après (avant de retourner en veille, l'horloge peut être réglée directement).
- Pendant le processus de cuisson, appuyez une fois sur le bouton Stop pour interrompre, appuyez une fois sur le bouton Jet Start (Démarrage rapide) pour continuer la cuisson, mais appuyez deux fois sur Stop pour annuler ce programme.
- Pendant le processus de sélection de la cuisson, aucun système en fonctionnement ne repasse automatiquement en mode veille dans les 1 minute.



MICROWAVE (MICRO-ONDES)

— FUNCTIONS —

 Micro


 Keep Warm

 Soft / Melt


 Pop Corn


 Auto Cook

— DEFROST —

 Manual Defrost


 Meat

 Poultry

 Vegetables

 Auto Clean

 Clock

 Volume




 STOP

 JET START



Pour cuire avec la puissance du micro-ondes individuellement, appuyez plusieurs fois sur le bouton Micro pour sélectionner un niveau de puissance de cuisson, puis appuyez sur le bouton +/- pour définir un temps de cuisson souhaité. La plus longue durée de cuisson est de 90 minutes.

Accessoire
suggéré:



Cloche micro-ondes
(vendu séparément)

- 1 Appuyez sur le bouton Micro. Le niveau de puissance par défaut (750 W) sera affiché sur l'écran et les icônes de Watt clignotent.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton Micro ou appuyez sur le bouton +/- pour sélectionner la puissance de cuisson adaptée, puis appuyez sur le bouton JET START (DÉMARRAGE RAPIDE).
- 3 Appuyez sur + / - pour définir le temps de cuisson, puis appuyez sur le bouton JET START (DÉMARRAGE RAPIDE) pour lancer la cuisson.

! Remarque :

Si vous devez ajuster la puissance, appuyez à nouveau sur le bouton Micro, le niveau de puissance souhaité peut être sélectionné selon le tableau ci-dessous.

| Appuyez sur le bouton Micro | PUISSANCE | UTILISATION CONSEILLÉE: |
|-----------------------------|-----------|--|
| Une fois | 750 W | Cuisson de poisson, de viande, de légumes, etc. |
| Deux fois | 900 W | Réchauffage de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure. |
| 3 fois | 90 W | Ramollissement de beurre, de fromages et de crème glacée. garder au chaud. |
| 4 fois | 160 W | Décongélation. |
| 5 fois | 350 W | Cuisson lente de ragoûts, ramollissement de beurre. |
| 6 fois | 500 W | Cuisson attentive, par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts. |
| 7 fois | 650 W | Cuisson de poisson, légumes, viandes, etc. |



Soft/Melt (Ramollir/Faire fondre)

— FUNCTIONS —

Micro

Keep Warm

Soft / Melt

Pop Corn

Auto Cook

— DEFROST —

Manual Defrost

Meat

Poultry

Vegetables

Auto Clean


Clock

Volume



STOP

JET START

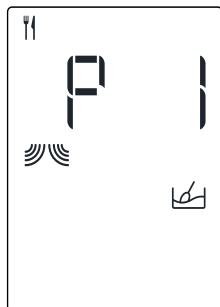

Une sélection de recettes automatiques avec des réglages programmés pour des résultats optimaux.

- 1 Appuyez sur le bouton Soft/Melt (Ramollir/Faire fondre), l'affichage de l'écran est similaire au côté gauche.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton Soft/Melt (Ramollir/Faire fondre) ou appuyez sur le bouton +/- pour sélectionner la recette souhaitée (voir le tableau ci-dessous).
- 3 Appuyez sur le bouton JET START (DÉMARRAGE RAPIDE) pour confirmer la recette et appuyez sur le bouton +/- pour sélectionner le poids lorsqu'une plage de poids est indiquée dans le tableau.
- 4 Appuyez sur le bouton JET START (DÉMARRAGE RAPIDE). La fonction démarre.



! Remarque :

La recette sera confirmée si vous n'actionnez pas le bouton de fonction pendant 3 secondes, appuyez à nouveau sur la touche de fonction pour changer le type de recette.

| TYPE D'ALIMENTS | | POIDS | CONSEIL |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|---|
| P1 | Ramollir Beurre | 50g - 500g/50 g | Sortez du réfrigérateur, déballez et placez dans un plat pouvant passer au four micro-ondes |
| P2 | Ramollir Crème glacée | 50 g - 1000g/50 g | Sortez du congélateur, placez la crème glacée sur le plateau tournant. |
| P3 | Ramollir Fromage à la crème | 50g - 500g/50 g | Sortez du réfrigérateur, déballez et placez dans un plat pouvant passer au four micro-ondes |
| P4 | Ramollir Jus de fruit congelé | 250g - 1000g/250g | Sortez du congélateur, retirez le couvercle du récipient. |
| P5 | Faire fondre Beurre | 50g - 500g/50 g | Sortez du réfrigérateur, déballez et placez dans un plat pouvant passer au four micro-ondes |
| P6 | Faire fondre Chocolat | 100 g - 500g/50 g | À température ambiante, placez dans un plat pouvant passer au four micro-ondes. |
| P7 | Faire fondre Fromage | 50g - 500g/50 g | Sortez du réfrigérateur, placez dans un plat pouvant passer au four micro-ondes. |
| P8 | Faire fondre Guimauves | 50 g - 500g/50 g | À température ambiante, placez dans un plat pouvant passer au four micro-ondes. Le plat doit faire au moins le double du volume des guimauves car elles grossissent pendant la cuisson. |





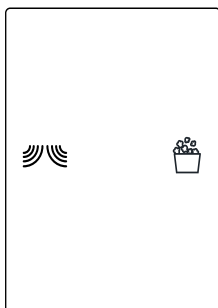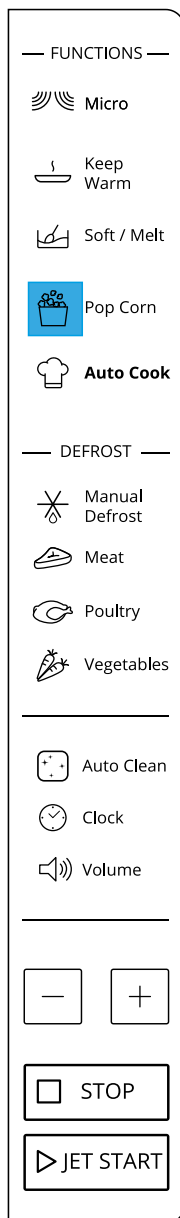







POPCORN






Cette fonction vous permet de cuire du Popcorn dans des sacs allant au micro-ondes.

- 1 Appuyez sur le bouton Pop-corn, l'affichage de l'écran est similaire au côté gauche.
- 2 Appuyez sur le bouton JET START (DÉMAR-RAGE RAPIDE) pour activer la fonction.

| RECETTE | ÉTAT INITIAL | VALEUR DE POIDS | DURÉE | PRÉPARATION |
|--|------------------------------|-----------------|-------------|---|
| 1  Risotto | Température ambiante | 250-1000g/250g | 20-31 min. | Mettez les aliments dans un plat pouvant passer au four micro-ondes (250 g de risotto avec 400 g d'eau pour 1 portion), couvrez le plat. |
| 2  Petits gâteaux | Température ambiante | 300 g/600 g | 5-11 min. | Mettez 125 g d'œufs et 170 g de sucre dans le récipient, puis remuez pendant 2-3 minutes, ajoutez 170 g de farine, 10 g de levure chimique, 100 g d'eau, 50 g de beurre, puis mettez la préparation dans les moules. Mettez les moules autour du plateau tournant pour garantir une chaleur uniforme. |
| 3  Légumes | Température ambiante | 200-500g/50g | 3-6 min. | Coupez les légumes en morceaux, ajoutez 2 cuillères à soupe d'eau. |
| 4  spaghetti | Température ambiante | 100-300g/100g | 13-17 min. | Mettez les spaghetti et l'eau dans un plat pouvant passer au four micro-ondes (100 g pour 1 portion, nécessite 800 g d'eau). |
| 5  Soupe | température du réfrigérateur | 300-1200g/300g | 2-7 min. | Couvrez le plat, en laissant une ventilation d'air. |
| 6  Œufs brouillés | Température ambiante | 1-4des œufs | 2-4 min. | Battez bien les œufs et l'eau ensemble, couvrez le gobelet gradué avec un film en plastique. |
| 7  filet de poisson | température du réfrigérateur | 200-500g/50g | 6-11 min. | Couvrez le plat et laissez une évacuation. |
| 8  Petits pois | Température ambiante | 200-500g/50g | 4-7 min. | Ajoutez 2 cuillères à soupe d'eau et couvrez le plat. |
| 9  Yogourt | Température ambiante | 1000g | 5 h 20 min. | Utilisez de l'eau bouillie pour nettoyer le récipient. Mettez 1000 g de lait et 1 g de culture de yogourt dans le récipient, puis ajoutez 50 g de sucre. Couvrez le récipient pendant la cuisson. |
| 10  Levage de pâte | Température ambiante | 1 pâte | 65min. | Mettez 200 ml d'eau dans le four. Ajoutez la pâte préparée quand le four vous y invite. |



MENU DEFROST (DÉCONGÉLATION) (VIANDE/VOLAILLE/LÉGUMES)

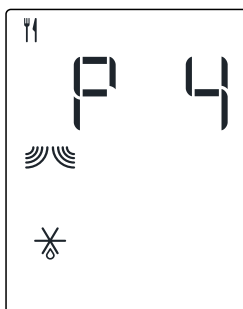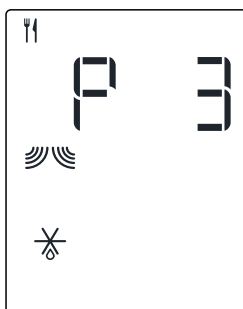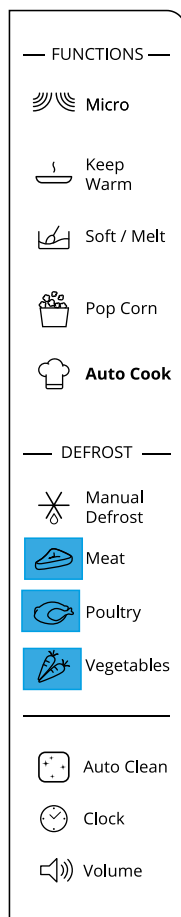

Ces fonctions vous permettent de décongeler des aliments.


- 1 Appuyez sur les boutons Meat/Poultry/Vegetables (Viande/Volaille/Légumes), l'affichage de l'écran est similaire au côté gauche, appuyez sur JET START (DÉMARRAGE RAPIDE) pour confirmer.
- 2 Appuyez sur le bouton +/- pour régler le poids.
- 3 Appuyez sur le bouton JET START (DÉMARRAGE RAPIDE) pour démarrer.

! Remarque :

Il est conseillé de tourner les aliments lorsque le four vous y invite.

| TYPE D'ALIMENTS | POIDS | UTILISATION CONSEILLÉE |
|-------------------------|----------------|---|
| P2 Viande hachée | 100 g - 2000 g | Viande hachée, côtelettes, biftecks ou rôtis. Après la cuisson, laissez reposer les aliments pendant au moins 5 minutes pour de meilleurs résultats. |
| P3 Volaille | 100 g - 2000 g | Poulet entier, filets ou morceaux. Après la cuisson, laissez reposer les aliments pendant 5-10 minutes pour de meilleurs résultats. |
| P4 Légumes | 100 g - 1000g | Grands, moyens et légumes en julienne. Avant de servir, laissez reposer les légumes pendant 3-5 minutes pour de meilleurs résultats. |

SILENCE MODE (MODE SILENCIEUX)

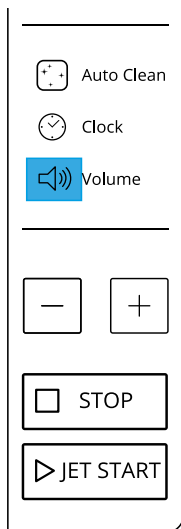
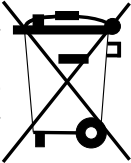



Cette fonction permet d'activer/désactiver tous les sons générés par les appareils, dont l'appui sur les touches, les avertissements, l'alarme et même l'avertissement audio de fin.

Appuyez sur le bouton Volume pour passer en mode Muet, appuyez à nouveau sur le bouton Volume pour passer en mode sonore.

Cette fonction peut être utilisée à tout moment.

INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE


- * Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage. Suivez les réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets. Ne laissez pas les éléments d'emballage potentiellement dangereux (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) à la portée des enfants. 
- * Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé.
- * Le symbole présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme un déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. 
- * La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement. 
- * Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.
- * Avant de vous séparer de l'appareil, rendez- le inutilisable en coupant le cordon d'alimentation, de manière à ne plus pouvoir raccorder l'appareil au réseau électrique.

La Commission électrotechnique internationale a établi une norme pour des essais comparatifs de performances de chauffage effectués sur différents fours micro-ondes. Nous recommandons ce qui suit pour ce four micro-ondes :

| Test | Quantité | Niveau de puissance | Durée approximative |
|--|----------|---------------------|---------------------|
| Crème aux oeufs (12.3.1) | 1000g | 500 W | 28-29.5 minutes |
| Génoise (12.3.2) | 475 g | 500 W | 14 minutes |
| Pain de viande (12.3.3) | 900 g | 500 W | 23-24 minutes |
| Décongélation de la viande hachée (13.3) | 500 g | 160 W | 14-15 minutes |

Spécifications techniques

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Description des données | MWP 301 |
| Tension d'alimentation | 230-240V~50 Hz |
| Puissance d'entrée nominale | 1400 W |
| Dimensions externes (HXLXP) | 300 x 539 x 398 |
| Dimensions internes (HXLXP) | 240 x 354 x 358 |

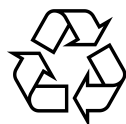


INSTALLATIE

VOORDAT U AANSLUIT

Plaats de magnetron op een afstand vanaf andere warmtebronnen. Voor een goede ventilatie moet er minstens 30 cm ruimte boven de magnetron blijven.

De magnetron mag niet in een kast worden geplaatst. Deze magnetron mag niet worden geplaatst of gebruikt op een werkoppervlak dat lager is dan 850 mm boven de vloer.

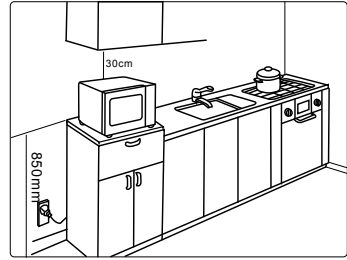

- * Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning bij u thuis.
- * Plaats de magnetron op een stabiel, vlak oppervlak dat sterk genoeg is voor de magnetron en het kookgerei dat u erin plaatst. Behandel de oven voorzichtig.
- * Zorg ervoor dat de lucht onder, boven en rondom de magnetron vrij kan stromen.
- * Controleer of het toestel niet beschadigd is. Controleer of de deur van de magnetron goed sluit en of de interne deurvergrendeling niet beschadigd is. Haal de magnetron leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.
- * Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken. Hierdoor kunnen elektrische schokken, brand of andere ongevallen worden veroorzaakt.
- * Gebruik geen verlengsnoer: Als de voedingskabel te kort is, moet u een erkende electricien of onderhoudstechnicus vragen een stopcontact te installeren bij het toestel.

⚠ WAARSCHUWING:

- * Onjuist gebruik van de aardingsstekker kan leiden tot het risico op een elektrische schok.
- * Raadpleeg een gekwalificeerde electricien of onderhoudstechnicus als u de aardingsinstructies niet volledig begrijpt of als u twijfelt of de magnetron op de juiste manier geaard is.

ⓘ OPMERKING:

We adviseren om de beschermende film te verwijderen vanaf het bedieningspaneel en de kabelbinder van het netsnoer voordat u de magnetron voor het eerst gebruikt.

NA HET AANSLUITEN

- * De magnetron kan alleen worden gebruikt als de deur van de magnetron stevig is gesloten.
- * Plaats de magnetron niet vlak bij een televisie, radio of antenne; u kunt last krijgen van storing.
- * De aarding van dit toestel is verplicht. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsels aan personen of dieren of schade aan objecten, voortvloeiend uit het niet naleven van deze vereiste.
- * De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze aanwijzingen zorgvuldig en bewaar ze voor raadplegen in de toekomst

- * Als het materiaal in of buiten de magnetron ontbrandt of als er rook wordt uitgestoten, moet u de magnetrondeur gesloten houden en de magnetron uitschakelen. Trek de voedingskabel uit het stopcontact of sluit de voeding af bij de zekering of de stroomonderbreker.
- * Laat de magnetron niet onbewaakt achter, vooral niet wanneer papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken should be bereiden. Het papier kan verkolen of vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten wanneer u het voedsel opwarmt.

⚠ WAARSCHUWING:

- * Als de deur of de deurafdichting beschadigd is, mag de magnetron niet worden gebruikt tot dit is gerepareerd door een bevoegd persoon.

⚠ WAARSCHUWING:

- * Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.

⚠ WAARSCHUWING:

- * Verwarm vloeistoffen en ander voedsel niet in afgesloten bakjes omdat deze kunnen ontploffen.

⚠ WAARSCHUWING:

- * Als het apparaat wordt gebruikt in de gecombineerde stand, mogen kinderen de magnetron uitsluitend onder ouderlijk toezicht gebruiken vanwege de gegenerende temperaturen.

⚠ WAARSCHUWING:

- * Het toestel en de toegankelijke onderdelen kunnen warm worden tijdens het gebruik. Ga voorzichtig te werk zodat u de verwarmingselementen binnenin de magnetron niet aanraakt.
- * Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het toestel worden gehouden, tenzij ze permanent onder toezicht staan.
- * De magnetron is bedoeld voor het opwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van voeding of kleding en het verwarmen van verwarmingskussens, pantoffels, sponsen, vochtige doeken en soortgelijke zaken, vormen een risico op letsels, ontsteking of brand.
- * Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen betreffende het veilige gebruik van het toestel en de berokken gevaren begrijpen.
- * Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en ze onder toezicht staan. Houd toezicht op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Houd het toestel en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- * Gebruik uw magnetron niet om hele eieren met of zonder schaal te verwarmen, omdat deze kunnen ontploffen; zelfs nadat ze zijn verwarmd in de magnetron.

OPMERKING:

De apparaten zijn niet bedoeld om in werking te worden gesteld met een externe timer of een afzonderlijke afstandsbediening.

- * Laat de magnetron niet onbewaakt achter als u veel vet of olie gebruikt, omdat dit oververhit kan raken en brand kan veroorzaken!
- * Geen brandbare materialen in of in de nabijheid van de magnetron verwarmen of gebruiken. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.
- * Gebruik de magnetron niet voor het drogen van textiel, papier, kruiden, hout, bloemen of andere brandbare materialen. Er kan brand ontstaan.
- * Gebruik geen corrosieve chemicaliën of stoom in dit toestel. Dit type magnetron is speciaal ontworpen voor het verwarmen en bereiden van voedsel. De oven is niet geschikt voor industrieel of laboratoriumgebruik.
- * Hang/plaats geen zware items aan/op de deur omdat dit de opening en scharnieren van de magnetron kan beschadigen. De handgreep van de deur mag niet gebruikt worden om dingen aan te hangen.
- * Bij bereiding in de magnetron zijn metalen houders voor voedsel en dranken niet toegestaan.
- * Let op dat het draaiplateau niet verschuift bij het uit het apparaat halen van containers.

STORINGEN OPSPOREN

OPMERKING:

Als de magnetron niet werkt, mag u geen serviceoproep plaatsen zolang u de volgende controles niet hebt uitgevoerd:

- * **De stekker zit goed in het stopcontact.**
- * **De deur is goed gesloten.**
- * **Controleer of de zekeringen in orde zijn en of er stroom is.**
- * **Controleer of de oven voldoende ventilatie heeft.**
- * **Wacht 10 minuten en probeer dan nog eens de magnetron te gebruiken.**
- * **Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.**

Hierdoor worden onnodige gesprekken waarvoor u kosten worden aangerekend, vermeden.

Als u de klantenservice belt, dient u het serienummer en het typenummer van de magnetron door te geven (zie het serviceplaatje).

Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.

Als het netsnoer moet worden vervangen, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, dat verkrijgbaar is via onze klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden vervangen.

WAARSCHUWING:

- * **Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden uitgevoerd.**
- * **Verwijder geen beschermkappen.**

VEILIGHEIDSMATREGELEN

ALGEMEEN

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en voor gelijksoortige toepassingen zoals:

- * Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere bedrijfsomgevingen;
- * Boerderijen;
- * Door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- * Bed and breakfast-type omgevingen.

Ander gebruik is niet toegestaan (zoals verwarmingsruimten).

OPMERKING:

- * Het toestel mag niet worden gebruikt zonder dat er voedsel in de oven zit wanneer u microgolven gebruikt. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
- * De ventilatiegaten van de magnetron mogen niet bedekt worden. Wanneer de aanzuig- of uitlaatopeningen worden geblokkeerd, kan de magnetron schade oplopen en kan het bereidingsresultaat slechter zijn dan normaal.
- * Als u oefent met het gebruik van de magnetron, kunt u er een glas water in plaatsen. Het water absorbeert de microgolvenenergie en de magnetron raakt niet beschadigd.
- * Plaats of gebruik dit apparaat niet buiten.
- * Gebruik het apparaat niet naast een gootsteen, in een natte kelder, in de buurt van een zwembad en dergelijke.
- * Gebruik de opslagruimte niet voor opslagdoeleinden.
- * Verwijder metalen sluitstrips van papieren of plastic zakken voordat u de zak in de oven plaatst.
- * Gebruik uw magnetron niet om te frituren, omdat u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.
- * Gebruik ovenlappen of -handschoenen om brandwonden te voorkomen wanneer u containers, magnetrononderdelen en pannen na de bereiding aanraakt.

VLOEISTOFFEN

Bijv. drank of water. De vloeistof kan boven het kookpunt worden oververhit zonder dat de vloeistof begint te borrelen. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken.

Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

- * Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
- * Roer de vloeistof om alvorens de container in de magnetron te zetten.
- * Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de container voorzichtig uit de magnetron.


OPGELET

Als u babyvoeding of vloeistoffen in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en dat brandwonden worden voorkomen.

ACCESSOIRES EN ONDERHOUD

ACCESSOIRES

- * Er zijn een aantal accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.
- * Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt geschikt is voor de magnetron en microgolven doorlaat.
- * Zorg ervoor dat voedsel en kookgerei niet in aanraking komen met de binnenkant van de magnetron.
- * Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.
- * Als een metaalhoudend accessoire in aanraking komt met de binnenkant van de magnetron terwijl deze in gebruik is, kunnen er vonken overschieten die de magnetron kunnen beschadigen.
- * Metalen containers voor voedsel en drank zijn niet toegestaan voor opwarmen in de magnetron.
- * Voor betere kookprestaties wordt aanbevolen om de toebehoren in het midden van de binnenste geheel vlakke opening te plaatsen.



GLAZEN DRAAIPLATEAU

Gebruik het glazen draaiplateau met alle bereidingsmethoden. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilden.

- Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.



PLATEAUDRAGER


Gebruik de plateaudrager als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.

- Plaats de plateaudrager in de oven.

ONDERHOUD EN REINIGING

- * Als de magnetron niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het magnetronoppervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.
- * Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, ruwe doeken, e.d. Deze kunnen het bedieningspaneel en het binnen- en buitenoppervlak van de magnetron beschadigen. Gebruik een doek met een zacht schoonmaakmiddel of een tissue met glasreinigingsmiddel. Sproei het schoonmaakmiddel op de tissue.
- * Gebruik een zachte en vochtige doek met zacht schoonmaakmiddel om de oppervlakken binnenin, de voor- en achterkant van de deur en de deuropening reinigen.
- * Gebruik geen schoonmaakapparaten die met stoom werken wanneer u de magnetron schoonmaakt.
- * De magnetron moet regelmatig schoongemaakt worden en eventuele etensresten moeten verwijderd worden.
- * Reiniging is het enige onderhoud dat normaal is vereist. Tijdens het schoonmaken moet de magnetron van de netvoeding afgekoppeld zijn.
- * Spuit niet direct op de magnetron.
- * Deze magnetron is ontworpen voor kookcycli met de juiste container rechtstreeks in een geheel vlakke opening.
- * Zorg dat er zich geen vet of voedseldeeltjes opstapelen rond de deur.
- * Dit product beschikt over een AUTO CLEAN (Automatische Reiniging)-functie waarmee de ovenruimte van de magnetron gemakkelijk kan worden gereinigd. Raadpleeg het hoofdstuk Automatische Reiniging op pagina 48 voor meer informatie.

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

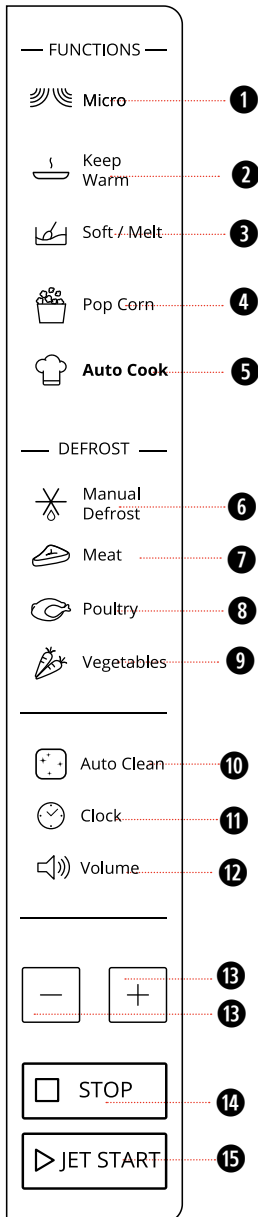

1 Micro (Magnetron)

Voor instellen energieniveau.

2 Keep Warm (Warm houden)

Raak dit aan om het warmhoudprogramma in te stellen.

3 Soft/Melt (Zacht maken/smelten)

Druk op deze toets om de modus Zacht maken/smelten te openen.

4 Pop corn (Popcorn)

5 Auto Cook (Automatisch bereiden) wordt gebruikt voor populair bereiden.

6 Manual Defrost (Handmatig ontdooien)

Om handmatig te ontdooien.

7 8 9 Meat/Poultry/Vegetables (Vlees/gevogelte/groenten).

Om het ontdooimenu in te stellen.

10 Auto Clean (Autom. schonen)

Gebruik dit om de opening schoon te maken.

11 Clock (Klok)

Gebruik dit om de tijd in te stellen.

12 Volume

Gebruik dit om het signaal in- of uit te schakelen.

13 +/-

Gebruik dit bij de invoer van de menucode, klocktijd, kooktijd, kookgewicht.


14 STOP (Stoppen)

Gebruik dit om het bereiden te onderbreken, stoppen of annuleren.

15 JET START

Gebruik dit om het bereiden te starten. Gebruik dit om het snelstartprogramma in te stellen.

BESCHRIJVING DISPLAY

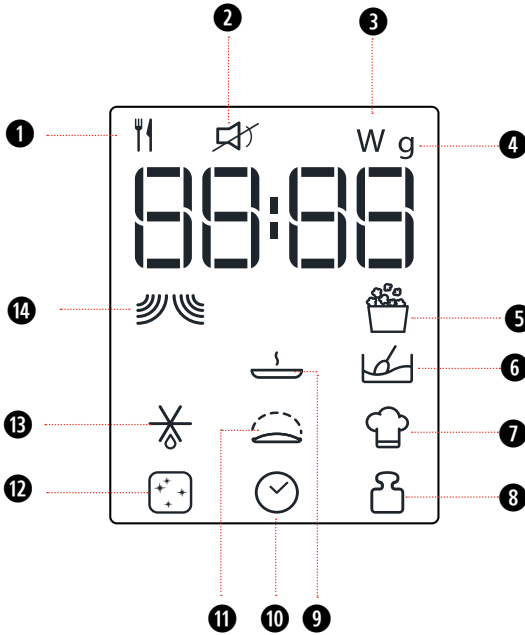

- 1 Keuze voedingstype
- 2 Pictogram Dempen
- 3 Magnetronvermogen (watt)
- 4 Gewicht (gram)
- 5 Pictogram Popcorn
- 6 Pictogram Zacht/smelten
- 7 Pictogram automatisch bereiden
- 8 Gewicht invoeren
- 9 Pictogram Warmhouden
- 10 Tijd invoeren
- 11 Pictogram Rijzen
- 12 Pictogram Automatisch reinigen
- 13 Pictogram Ontdooien
- 14 Pictogram Magnetron



STAND-BY-MODUS

De oven is in "stand-by" wanneer de klok wordt weergegeven (of, of als de klok niet is ingesteld, wanneer het display ":" is).



STARTBEVEILIGING / KINDERSLOT

Deze automatische beveiliging wordt een minuut nadat de oven teruggekeerd in "stand-by" is, geactiveerd.

Wanneer de veiligheidsfunctie actief is, moet de deur worden geopend en gesloten om de bereiding te starten, anders verschijnt "door (deur)" op het display.

door



DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

De bereiding onderbreken:

De bereiding kan worden onderbroken om het voedsel te controleren, toe te voegen, om te draaien of om te roeren, door de deur te openen. De instelling blijft 5 minuten lang gehandhaafd.

Verdergaan met de bereiding:

Sluit de deur en druk op de toets Jet Start. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken.

Als u niet verder wilt gaan met uw bereiding, kunt u het volgende doen:

Het voedsel verwijderen, de deur sluiten en op de toets Stop (Stoppen) drukken.

Wanneer de bereiding klaar is:

Het display toont de tekst "Einde": Een akoestisch signaal klinkt eenmaal per minuut gedurende 2 minuten.

Merk op dat het verkorten of stoppen van deze geprogrammeerde koelcyclus geen negatieve invloed heeft op de werking van het product.



VOEDSEL TOEVOEGEN/ROEREN/OMDRAAIEN

Afhankelijk van de geselecteerde functie kan het nodig zijn voedsel toe te voegen/te roeren/om te draaien tijdens de bereiding. In deze gevallen onderbreekt de oven de bereiding en wordt u gevraagd de nodige actie uit te voeren.

Indien vereist, moet u het volgende doen:

* Open de deur.

* Voeg voedsel toe, roer het of draai het om (afhankelijk van de vereiste actie).

* Sluit de deur en start opnieuw door de toets JET START in te drukken.

OPMERKING: als de deur niet wordt geopend binnen 2 minuten na het verzoek om voedsel te roeren of om te draaien, gaat de oven verder met het bereidingsproces (in dat geval zal het uiteindelijke resultaat wellicht niet optimaal zijn).



JET START

— FUNCTIONS —



Micro



Keep Warm



Soft / Melt



Pop Corn



Auto Cook

— DEFROST —



Manual Defrost



Meat



Poultry



Vegetables



Auto Clean



Clock



Volume



Met deze functie kunt u de magnetron snel starten. Druk eenmaal op de toets JET START waarna de magnetron automatisch op vol vermogen gaat werken. Druk tijdens het bereiden op JET START om tijd toe te voegen. De langste bereidingsduur is 90 minuten.

- 1 Druk op de toets JET START.

! OPMERKING:


Als u op de toets JET START drukt, start de Microwave (Magnetron) functie met maximaal magnetronvermogen (900W) gedurende 30 seconden.

i Tips en suggesties:

- Het is mogelijk om het vermogensniveau en de duur te wijzigen, zelfs nadat het bereidingsproces al is gestart. Om het vermogensniveau aan te passen, drukt u gewoon herhaaldelijk op de Microwave (magnetron)toets.
- Om de duur te wijzigen, drukt u de toets +/- of drukt u eenmaal op de toets JET START om de duur met 30 seconden te verlengen.




MICROWAVE (MAGNETRON)

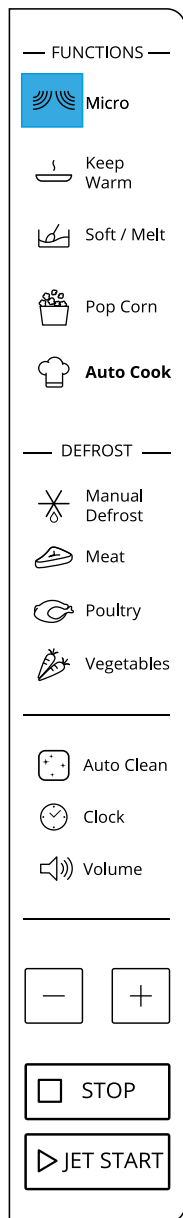

Om te bereiden met een specifiek vermogen, drukt u meerdere malen op de toets Micro (Magnetron) om een vermogensniveau te selecteren en op de toets +/- om de gewenste bereidingsduur in te stellen. De langste bereidingsduur is 90 minuten.

Aanbevolen
accessoire:



Plaatafdekking
(afzonderlijk verkrijgbaar)

- 1 Druk op de toets Micro (Magnetron). Het standaard vermogensniveau (750W) verschijnt op het display en het watt-pictogram knippert.
- 2 Druk meerdere malen op de toets Micro (Magnetron) of druk op de toets +/- om een geschikt kookvermogen te selecteren, druk daarna op de toets JET START.
- 3 Druk op + / - om de bereidingsduur in te stellen, druk vervolgens op de toets JET START om het bereiden te starten.

OPMERKING:


Als u het vermogen moet wijzigen, druk dan nogmaals op de toets Micro (Magnetron) en selecteer het gewenste energieniveau uit de volgende tabel.

| Druk op de toets Micro (Magnetron). | VERMOGEN | AANBEVOLEN GEBRUIK: |
|-------------------------------------|----------|--|
| Eenmaal | 750 W | Bereiden van vis, vlees, groenten enz. |
| Tweemaal | 900 W | Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen. |
| 3 maal | 90 W | Zachter maken van roomijs, boter en kazen. blijven opwarmen. |
| 4 maal | 160 W | Ontdooien. |
| 5 maal | 350 W | Stoofpotten, smelten van boter. |
| 6 maal | 500 W | Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles. |
| 7 maal | 650 W | Bereiden van vis, vlees, groenten enz. |

Soft/Melt (Zacht maken/smelten)





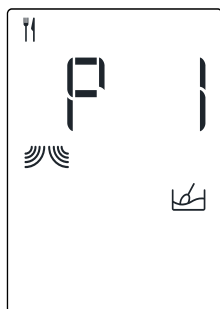



Een selectie van automatische recepten met vooraf ingestelde waarden om optimale bereidingsresultaten te bieden.


- 1 Druk op de toets Soft/Melt (Zacht maken/smelten), het scherm verschijnt als links afgebeeld.
- 2 Druk meerdere malen op de toets Soft/Melt (Zacht maken/smelten) of druk op de toets +/- om het gewenste recept te selecteren (zie de volgende tabel).
- 3 Druk op de toets JET START om het recept te bevestigen en druk op de toets +/- om het gewicht te selecteren als de tabel een reeks gewichten bevat.
- 4 Druk op de toets JET START. De functie start.



OPMERKING:



Het bereidingsrecept wordt bevestigd als u de functietoets 3 seconden hebt losgelaten. Druk nogmaals op de functietoets om het recepttype te wijzigen.

| VOEDSELTYPE | | GEWICHT | TIP |
|-------------|--|----------------|--|
| P1 | Zacht maken  Boer | 50-500g/50g | Vanuit de koelkast uitpakken en in een magnetronveilige schotel leggen. |
| P2 | Zacht maken  Roomijs | 50-1000g/50g | Vanuit bevroren staat de ijscontainer op de draaitafel zetten. |
| P3 | Zacht maken  Roomkaas | 50-500g/50g | Vanuit de koelkast uitpakken en in een magnetronveilige schotel leggen. |
| P4 | Zacht maken  Bevroren sap | 250-1000g/250g | In bevroren staat het deksel van de container halen. |
| P5 | Smelten  Boer | 50-500g/50g | Vanuit de koelkast uitpakken en in een magnetronveilige schotel leggen. |
| P6 | Smelten  Chocolade | 100-500g/50g | Bij kamertemperatuur in een magnetronveilige schotel leggen. |
| P7 | Smelten  Kaas | 50-500g/50g | Vanuit de koelkast in een magnetronveilige schotel leggen. |
| P8 | Smelten  Marshmallows | 50-500g/50g | Bij kamertemperatuur in een magnetronveilige schotel leggen. De schotel moet minimaal het dubbele volume van de marshmallows hebben omdat deze tijdens het opwarmen uitzetten. |

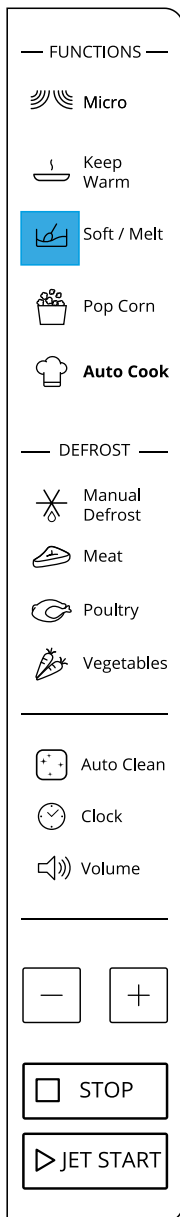





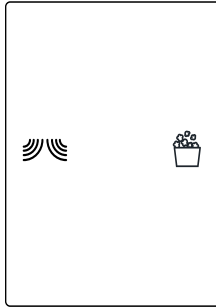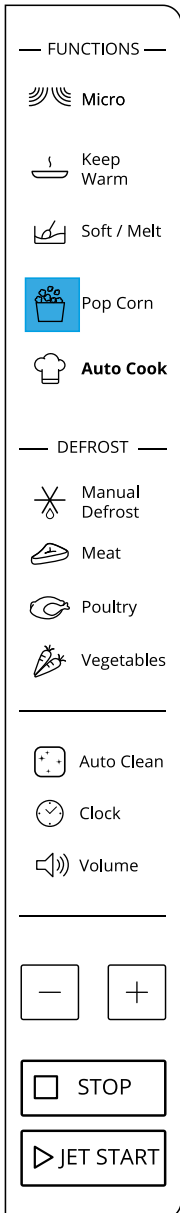







POPCORN





Met deze functie kunt u voor de magnetron voorziene Pop Corn (popcorn)zakken worden bereid.

- 1 Druk op de toets Pop Corn (Popcorn), het scherm verschijnt als links afgebeeld.
- 2 Druk op de toets JET START om de functie te starten.

| RECEPT | BEGINSTAAT | GEWICHT HOEVEELHEID | DUUR | VOORBEREIDING |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|---|
| 1  Risotto | Kamertemperatuur | 250-1000g/ 250g | 20-31 minuten | Leg voedsel op de magnetronveilige schotel (250 g risotto met 400 g water voor 1 portie), dek de schotel af. |
| 2  Cupcakes | Kamertemperatuur | 300g/600g | 5-11 minuten | Plaats 125 g eieren en 170 g suiker in de container en roer gedurende 2 à 3 minuten; voeg 170 g meel, 10 g bakpoeder, 100 g water, 50 g boter toe, plaats het voedsel in de koppen. Plaats de koppen rond de draaitafel om voor een gelijkmatige opwarming te zorgen. |
| 3  Groente | Kamertemperatuur | 200-500g/50g | 3-6 minuten | Snij de groente in stukjes en voeg twee eetlepels water toe. |
| 4  spaghetti | Kamertemperatuur | 100-300g/100g | 13-17 minuten | Plaats spaghetti en water in een magnetronveilige schotel (100 g voor 1 portie, 800 g water nodig). |
| 5  Soep | koelkasttemperatuur | 300-1200g/300g | 2-7 minuten | Dek de schotel af en laat een luchtspleet open. |
| 6  Roerei | Kamertemperatuur | 1-4eieren | 2-4 minuten | Ei en water goed kloppen, dek de maatbeker af met een plastic wrap. |
| 7  visfilets | koelkasttemperatuur | 200-500g/50g | 6-11 minuten | Dek de schotel af en laat een luchtspleet open. |
| 8  Groene bonen | Kamertemperatuur | 200-500g/50g | 4-7 minuten | Voeg 2 eetlepels water toe en dek de schotel af. |
| 9  Yogurt | Kamertemperatuur | 1000g | 5 u 20 minuten | Gebruik gekookt water om de container te reinigen. Vul de container met 1 l melk en 1 g yogurtstarter en voeg 50 g suiker toe. Dek de container af tijdens de bereiding. |
| 10  Rijzen | Kamertemperatuur | 1 deeg | 65 minuten | Plaats 200 ml water in de magnetron. Voeg het geprepareerde deeg toe als dit wordt aangegeven. |



MANUAL DEFROST (HANDMATIG ONTDOOIEN)

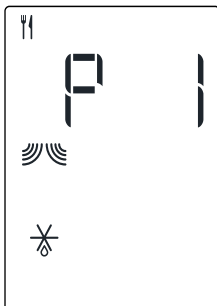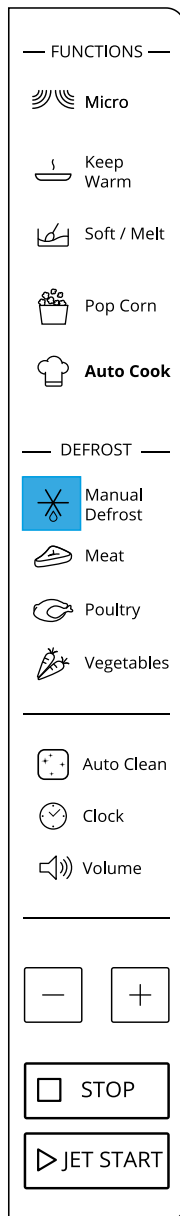

Met deze functie kunt u voedsel ontdooien.

- 1 Druk op de toets Defrost (Ontdooien), het display ziet er uit als links afgebeeld, druk op JET START ter bevestiging.
- 2 Druk op de toets +/- om de bereidingstijd aan te passen.
- 3 Druk op JET START om de bereiding te starten.

OPMERKING:




Na tweederde van de bereidingstijd pauzeert het systeem zodat u het voedsel kunt omkeren totdat u op JET START drukt om naar de volgende ontdooifase te gaan, waarna het ontdooien wordt hervat.

Tips en suggesties:

- Voor het beste resultaat raden wij u aan direct op de bodem van de ovenruimte te ontdooien.
- Als het voedsel warmer is dan diepvriestemperatuur (-18°C), kiest u een lager gewicht van het voedsel.
- Als het voedsel kouder is dan diepvriestemperatuur (-18°C), kiest u een hoger gewicht van het voedsel.
- Haal stukken uit elkaar wanneer ze beginnen te ontdooien. Afzonderlijke plakken ontdooien sneller.
- De rusttijd na het ontdooien, verbetert altijd het resultaat omdat de temperatuur gelijkmatig wordt verdeeld doorheen het voedsel.



MENU DEFROST (ONTDOOIEN) (VLEES/GEVOGELTE/ GROENTEN)

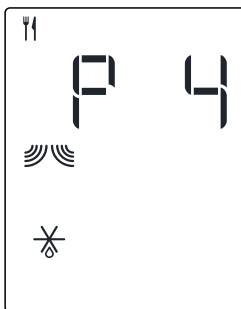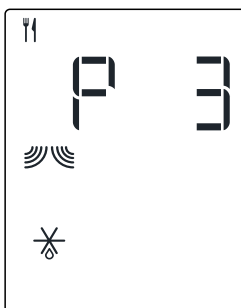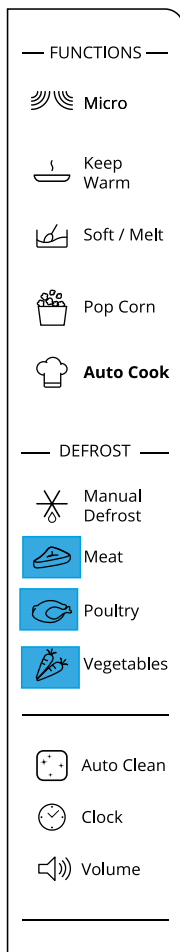

Met deze functies kunt u voedsel ontdooien.


- 1** Druk op de toetspen Meat/Poultry/Vegetables (Vlees/Gevogelte/Groenten), het display verschijnt als links afgebeeld, druk op JET START ter bevestiging.
- 2** Druk op de toets +/- om het gewicht in te stellen.
- 3** Druk op JET START om de bereiding te starten.

! OPMERKING:

U kunt het beste het voedsel omkeren als de magnetron daarom vraagt.

| VOEDSELTYPE | | GEWICHT | AANBEVOLEN GEBRUIK |
|-------------|-----------|------------|--|
| P2 | Gehakt | 100g-2000g | Gehakt, koteletten, steaks of gebraad. Na bereiding wordt aangeraden om het voedsel ten minste 5 minuten te laten liggen voor een beter resultaat. |
| P3 | Gevogelte | 100g-2000g | Volledige kip, stukken of filets. Laat na bereiding het voedsel ten minste 5-10 minuten liggen voor een beter resultaat. |
| P4 | Groenten | 100g-1000g | Groter, middelgroot en klein gesneden groenten. Laat voor het opdienen het voedsel ten minste 3-5 minuten liggen voor een beter resultaat. |

SILENT MODE (STILLE MODUS)

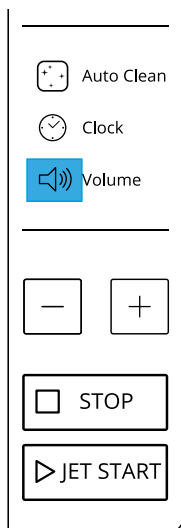



Met deze functie kunt u alle geluiden in- of uitschakelen die door de apparatuur worden gemaakt, zoals toets indrukken, waarschuwingen, alarm, zelfs einde.

Druk op de toets Volume om dit te dempen, druk nogmaals op de toets Volume om het geluid weer te laten klinken.

U kunt deze functie op elk moment gebruiken.

MILIEUTIPS

- * De verpakking kan volledig worden gerecycled, zoals wordt aangegeven door het recycling-symbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten het bereik van kinderen.
- * Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU voor Afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste verwerking van dit product.
- * Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
- * Het weggooien moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
- * Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.
- * Snijd de voedingskabel van het apparaat door voordat u het apparaat afdankt, zodat het onbruikbaar wordt.

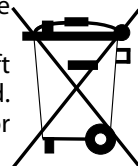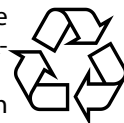


In overeenstemming met IEC 60705:2010-04.

De internationale elektrotechnische commissie heeft een standaard ontwikkeld voor vergelijkende test van verwarmingsprestaties van verschillende magnetrons. Voor deze magnetron adviseren wij het volgende:

| Test | Hoeveelheid | Vermogen | Geschatte tijdsduur |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|
| Eiervla (12.3.1) | 1000 g | 500 W | 28-29.5 minuten |
| Moscovisch gebak (12.3.2) | 475 g | 500 W | 14 minuten |
| Vleesbrood (12.3.3) | 900 g | 500 W | 23-24 minuten |
| Ontdooid gehakt (13,3) | 500 g | 160 W | 14-15 minuten |

Technische specificaties


| | |
|-------------------------------|------------------|
| Gegevensbeschrijving | MWP 301 |
| Voedingsspanning | 230-240V ~ 50 Hz |
| Nominaal ingangsvermogen | 1400 W |
| Afmetingen buitenkant (HxBxD) | 300 x 539 x 398 |
| Afmetingen binnenkant (HxBxD) | 240 x 354 x 358 |

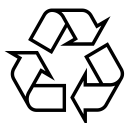

AUFSTELLEN DER MIKROWELLE

VOR DEM ANSCHLUSS

Stellen Sie die Mikrowelle in einem Abstand zu anderen Wärmequellen auf. Für eine ausreichende Belüftung muss ein Freiraum von mindestens 30 cm oberhalb der Mikrowelle vorhanden sein. Die Mikrowelle darf nicht in einen Schrank gestellt werden. Diese Mikrowelle ist nicht für eine Aufstellung oder Verwendung auf einer Arbeitsfläche vorgesehen, deren Höhe unter 850 mm zum Fußboden liegt.

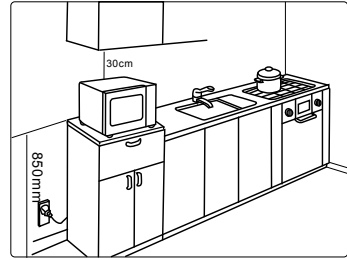

- * Vergewissern Sie sich, dass die Stromspannung auf dem Leistungsschild mit der Stromspannung in Ihrer Wohnung übereinstimmt.
- * Stellen Sie die Mikrowelle auf eine stabile, flache Oberfläche, die das Gewicht des Gerätes und die darin hineingegebenen Gegenstände und Speisen tragen kann. Vorsicht bei der Handhabung.
- * Achten Sie darauf, dass der Raum unter, über und um die Mikrowelle frei bleibt, sodass die Luft gut zirkulieren kann.
- * Achten Sie darauf, dass das Elektrogerät nicht beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass die geschlossene Mikrowellentür fest am Türrahmen anliegt und die innere Türdichtung nicht beschädigt ist. Nehmen Sie alle Gegenstände aus der Mikrowelle heraus und reinigen Sie ihren Innenraum mit einem weichen, feuchten Tuch.
- * Nehmen Sie dieses Elektrogerät nicht in Betrieb, wenn seine Netzleitung oder sein Netzstecker beschädigt ist, es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Tauchen Sie die Netzleitung oder den Netzstecker nicht in Wasser ein. Halten Sie die Netzleitung fern von heißen Oberflächen. Sie könnten einen Stromschlag erhalten, einen Brand entfachen oder andere Gefahren heraufbeschwören.
- * Verwenden Sie keine Verlängerungsleitung: Ist die Netzleitung zu kurz, beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker mit der Installation einer Steckdose in der Nähe des Elektrogerätes.

! WARNUNG:

- * Bei unsachgemäßer Verwendung des Steckers mit Schutzkontakt setzen Sie sich der Gefahr eines Stromschlags aus.
- * Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker, wenn Sie die Anleitungen zur Erdung nicht umfassend verstehen oder Sie Zweifel haben, ob das Mikrowellengerät sachgemäß geerdet ist.

! HINWEIS:

Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Bedienfeld und die Kabelbinden vom Stromkabel vor der ersten Anwendung des Mikrowellenherdes.

NACH DEM ANSCHLUSS

- * Die Mikrowelle lässt sich nur in Betrieb setzen, wenn ihre Tür fest verschlossen ist.
- * Wird die Mikrowelle in der Nähe eines Fernsehgerätes, eines Radios oder einer Antenne aufgestellt, könnten Störungen beim Fernseh- oder Radioempfang auftreten.
- * Die Erdung dieses Elektrogerätes ist zwingend erforderlich. Der Hersteller haftet nicht für Körperverletzungen, Verletzungen von Tieren oder Sachschäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Auflage ergeben.
- * Der Hersteller haftet nicht für Probleme, die der Benutzer aufgrund von Nichtbeachtung dieser Anweisungen zu verantworten hat.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Sorgfältig lesen und für spätere Bezugnahme aufbewahren

- * Sollte sich Material innen im / außen an der Mikrowelle entzünden oder es steigt Rauch auf, öffnen Sie nicht die Gerätetür und schalten Sie die Mikrowelle aus. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten oder über die Trennschaltdevorrichtung aus.
- * Lassen Sie die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt stehen, insbesondere dann nicht, wenn während des Garens Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien eingesetzt werden. Beim Aufwärmen von Speisen kann Papier verkohlen oder sich entzünden und einige Kunststoffe können schmelzen.

WARNUNG:

- * **Falls Tür oder Türdichtungen beschädigt sind, darf das Gerät erst nach Reparatur durch kompetentes Personal wieder in Betrieb genommen werden.**

WARNUNG:

- * **Kundendienst- oder Reparaturleistungen dürfen nur von kompetentem Personal erbracht werden, denn die dafür erforderliche Abnahme einer Abdeckung ist für Laien gefährlich, da sie vor energiereichen Mikrowellenstrahlen schützt.**

WARNUNG:

- * **Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in luftdicht abgeschlossenen Behältern erhitzt werden, da sie explodieren könnten.**

WARNUNG:

- * **Wenn das Gerät nicht im Kombinationsmodus betrieben wird, sollten Kinder das Gerät aufgrund der erzeugten Temperaturen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.**

WARNUNG:

- * **Während des Betriebs erhitzen sich das Gerät und seine zugänglichen Teile. Achten Sie darauf, nicht mit den Heizelementen im Innern der Mikrowelle in Berührung zu kommen.**
- * **Kinder jünger als 8 Jahre dürfen nicht in die Nähe des Gerätes kommen, außer sie werden ständig beaufsichtigt.**
- * **Das Mikrowellengerät ist zum Erhitzen von Lebensmitteln und Getränken vorgesehen. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und das Erwärmen von Wärmeauflagen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und ähnlichen Gegenständen birgt die Gefahr von Verletzungen, Entflammung oder Brand.**
- * **Dieses Elektrogerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränktem körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bedient werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch dieses Elektrogerätes eingewiesen wurden und die davon ausgehenden Gefahren verstehen.**
- * **Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind bereits 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt. Kindern sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Elektrogerät spielen. Bewahren Sie das Elektrogerät und seine Netzleitung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, die jünger als 8 Jahre sind.**

- * **Sie dürfen mit Ihrer Mikrowelle keine ganzen Eier mit oder ohne Schale kochen oder aufwärmen, denn sie könnten auch noch nach Abschluss der Erhitzung explodieren.**

! HINWEIS:

Elektrogeräte dürfen nicht mit Hilfe eines externen Zeitschalters oder separaten Fernbedienungssystems in Betrieb gesetzt werden.

- * Lassen Sie die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt stehen, wenn Sie mit sehr viel Fett oder Öl kochen, da sich dieses überhitzen und einen Brand entfachen kann!
- * Sie dürfen in der Mikrowelle oder in der Nähe der Mikrowelle keine entzündbaren Materialien erhitzen oder verwenden. Der entstehende Rauch könnte sich entzünden oder explodieren.
- * Verwenden Sie Ihre Mikrowelle nicht zum Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Kräutern, Holz, Blumen oder anderen brennbaren Materialien. Es könnte ein Brand entstehen.
- * Verwenden Sie in diesem Elektrogerät keine ätzenden Chemikalien oder Dämpfe. Dieser Mikrowellentyp ist speziell zum Aufwärmen oder Garen von Lebensmitteln vorgesehen. Er ist nicht für den Einsatz in der Industrie und in Laboren ausgelegt.
- * Hängen oder legen Sie keine schweren Gegenstände an die Gerätetür, denn dadurch können die Öffnungen und Scharniere der Mikrowelle beschädigt werden. Der Türgriff dient nicht zum Aufhängen von Gegenständen.
- * Metallische Behälter für Lebensmittel und Getränke dürfen nicht während des Mikrowellengarens verwendet werden.
- * Achten Sie darauf, den Drehteller nicht zu verschieben, wenn Sie Behälter aus dem Gerät nehmen.

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

! HINWEIS:

Sollte die Mikrowelle nicht funktionieren, rufen Sie erst dann den Kundendienst an, nachdem Sie die folgenden Punkte überprüft haben:

- * Der Netzstecker ist sachgemäß an die Steckdose angeschlossen.
- * Die Gerätetür ist fest verschlossen.
- * Prüfen Sie die Sicherungen in Ihrer Wohnung und vergewissern Sie sich, dass Strom vorhanden ist.
- * Vergewissern Sie sich, dass die Mikrowelle ausreichend belüftet wird.
- * Warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie dann erneut, die Mikrowelle einzuschalten.
- * Öffnen und schließen Sie die Gerätetür vor einer erneuten Inbetriebnahme.

Auf diese Weise vermeiden Sie unnötige, gebührenpflichtige Besuche vom Kundendienst.

Wenn Sie den Kundendienst anfordern, geben Sie bitte die Serien- und Typennummer des Mikrowellengerätes an (siehe Kundendienst-Aufkleber).

Weitere Hinweise sind in der Garantiebrochure angegeben.

Wenn ein Austausch der Netzleitung erforderlich ist, sollte sie durch die originale Netzleitung ersetzt werden, die über unseren Kundendienstverband erhältlich ist. Die Netzleitung darf nur von einem geschulten Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.

! WARNUNG:

- * **Kundendienstleistungen dürfen nur von einem geschulten Kundendiensttechniker erbracht werden.**
- * **Entfernen Sie keine Abdeckungen des Gerätes.**

VORSICHTSMASSNAHMEN

ALLGEMEINES

Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Bereichen vorgesehen, wie z. B.:

- * Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- * Bauernhöfe;
- * Durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
- * Halbpensionen.

Eine andere Benutzung ist nicht erlaubt (z. B. als Raumheizung).



HINWEIS:

- * Das Elektrogerät darf keine Mikrowellenenergie erzeugen, wenn sich keine Speise in der Mikrowelle befindet. Bei einer derartigen Betriebsweise wird das Gerät höchstwahrscheinlich beschädigt werden.
- * Die Belüftungsöffnungen der Mikrowelle dürfen nicht abgedeckt werden. Sind die Öffnungen für Luftzufuhr und Abluft blockiert, kann die Mikrowelle beschädigt werden und es kommt zu schlechten Kochergebnissen.
- * Wenn Sie die Bedienung der Mikrowelle üben möchten, stellen Sie ein Glas Wasser in das Gerät. Das Wasser absorbiert die Mikrowellenenergie und die Mikrowelle nimmt keinen Schaden.
- * Sie dürfen dieses Elektrogerät nicht im Freien aufbewahren oder verwenden.
- * Verwenden Sie dieses Gerät nicht neben einer Küchenspüle, in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbaden oder in ähnlichen Umgebungen.
- * Missbrauchen Sie den Garraum nicht zur Aufbewahrung von Gegenständen.
- * Entfernen Sie den Draht, mit dem Papier- oder Plastikbeutel zugebunden sind, bevor Sie die Beutel in den Garraum der Mikrowelle legen.
- * Verwenden Sie Ihre Mikrowelle nicht zum Frittieren, denn die Temperatur des Frittieröls lässt sich nicht kontrollieren.
- * Verwenden Sie Topflappen oder Topfhandschuhe, um sich nicht zu verbrennen, wenn
- * Sie den Behälter, Mikrowellenteile oder Kochgeschirr nach dem Kochvorgang berühren.

FLÜSSIGKEITEN

Damit sind z. B. Getränke oder Wasser gemeint. Flüssigkeiten können sich auch ohne Blasenbildung über den Siedepunkt hinaus erhitzen. Dabei kann heiße Flüssigkeit plötzlich überkochen.

Damit dieser Fall nicht eintritt, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen:

- * Verwenden Sie keine zylindrischen Behälter mit engem Hals.
- * Rühren Sie die Flüssigkeit um, bevor Sie den Behälter in die Mikrowelle stellen.
- * Lassen Sie die Flüssigkeit nach dem Aufwärmvorgang kurze Zeit ruhen und rühren Sie sie dann nochmals um, bevor Sie den Behälter vorsichtig aus dem Gerät nehmen.


VORSICHT

Nach dem Aufwärmen von Babynahrung oder Flüssigkeiten in einer Babyflasche oder in einem Gläschen für Babynahrung müssen Sie diese stets umrühren und die Temperatur vor dem Servieren überprüfen. Das sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Verbrühungen bzw. Verbrennungen werden vermieden.

ZUBEHÖR UND WARTUNG

ZUBEHÖR

- * Es gibt eine Vielzahl von Zubehör auf dem Markt. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass es für die Mikrowelle geeignet ist.
- * Vergewissern Sie sich vor dem Kochen, dass die von Ihnen verwendeten Küchenwerkzeuge hitzebeständig sind und die Mikrowellen nicht abschirmen.
- * Wenn Sie die Speise und das Zubehör in die Mikrowelle stellen, müssen Sie darauf achten, dass sie nicht mit den Innenwänden des Gerätes in Kontakt stehen.
- * Dies betrifft insbesondere Zubehör, das aus Metall besteht oder Metallteile enthält.
- * Wenn metallhaltiges Zubehör mit dem Innenraum des eingeschalteten Gerätes in Kontakt kommt, können sich Funken bilden und das Gerät kann Schaden nehmen.
- * Beim Mikrowellengaren dürfen keine metallischen Behälter für Lebensmittel und Getränke verwendet werden.
- * Zur Verbesserung der Garleistung müssen Sie das Zubehör in der Mitte des vollständig flachen Garraums platzieren.



GLASDREHTELLER

Verwenden Sie den Glasdrehteller bei sämtlichen Garmethoden. Er fängt herabtropfende Säfte und Speiseteilchen auf, die sonst Flecken und Schmutz im Inneren des Gerätes zurücklassen würden.

- Stellen Sie den Glasdrehteller auf die Drehtellerauflage.



DREHTELLERAUFLAGE


Bringen Sie die Drehtellerauflage unter dem Glasdrehteller an. Legen Sie keine anderen Gegenstände auf die Drehtellerauflage.

- Setzen Sie die Drehtellerauflage im Gerät ein.

WARTUNG & REINIGUNG

- * Befindet sich das Mikrowellengerät nicht stets in einem sauberen Zustand, könnte seine Oberfläche in Mitleidenschaft gezogen werden, wodurch sich die Lebenszeit des Gerätes verkürzen und möglicherweise eine Gefahrensituation herbeigeführt werden könnte.
- * Verwenden Sie keine Topfreiniger aus Metall, Scheuermittel, Stahlwollschwämme, grobkörnige Waschhandschuhe usw., die das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen der Mikrowelle beschädigen können. Verwenden Sie ein Tuch mit einem milden Reinigungsmittel oder ein Papiertuch mit Glasreiniger als Spray. Sprühen Sie den Glasreiniger auf ein Papiertuch.
- * Reinigen Sie die Innenflächen, die Vorder- und Rückseite der Gerätetür sowie die Türöffnung mit einem weichen Tuch, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist.
- * Reinigen Sie Ihr Mikrowellengerät nicht mit Dampfreinigungsgeräten.
- * Die Mikrowelle sollte regelmäßig gereinigt und Speisereste sollten entfernt werden.
- * Die Reinigung ist die einzige Pflege, die im Normalfall erforderlich ist. Für die Reinigung muss die Mikrowelle vom Netzstrom genommen werden.
- * Sprühen Sie kein Reinigungsmittel direkt auf die Mikrowelle.
- * Bei dieser Mikrowelle können Sie direkt garen, indem Sie einen geeigneten Behälter auf den völlig flachen Boden im Garraum stellen.
- * Achten Sie darauf, dass sich keine Fett- oder Speisereste rings um die Gerätetür ansammeln.
- * Dieses Gerät verfügt über die Funktion AUTO CLEAN (AUTOMATISCH REINIGEN), die Ihnen die Reinigung des Garraums der Mikrowelle erleichtert. Details hierzu sind im Abschnitt AUTO CLEAN (AUTOMATISCH REINIGEN) auf Seite 70 angegeben.

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES

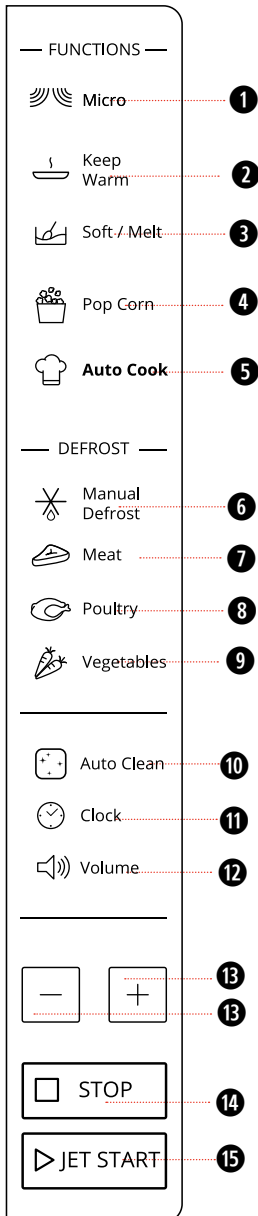

1 Micro (Mikro)

Zur Einstellung der Leistungsstufe.

2 Keep Warm (Warmhalten)

Zur Einstellung des Warmhalteprogramms.

3 Soft/Melt (Aufweichen/Schmelzen)

Drücken Sie diese Taste zum Aufrufen des Garmodus Soft/Melt (Aufweichen/Schmelzen).

4 Pop corn (Popcorn)

5 Auto Cook (Automatisches Garen) dient dem allgemeinen Garen.

6 Manual Defrost (Manuelles Auftauen)

So tauen Sie manuell auf:

7 8 9 Meat/Poultry/Vegetables (Fleisch/Geflügel/Gemüse)

Zum Einstellen des Auftaumenüs.

10 Auto Clean (Automatisch reinigen)

Zum Reinigen des Garraums.

11 Clock (Uhrzeit)

Zum Einstellen der Tageszeit.

12 Volume (Lautstärke)

Zum Aktivieren/Deaktivieren des Signals.

13 +/-

Zur Eingabe von Lebensmittelcode, Uhrzeit, Garzeit, Lebensmittelgewicht.

14 STOP (STOPP)


Zum Anhalten, Stoppen oder Abbrechen des Garvorgangs.

15 JET START (JETSTART)

Zum Starten des Garvorgangs.

Zum Einstellen des Schnellstartprogramms.

BESCHREIBUNG DES DISPLAYS

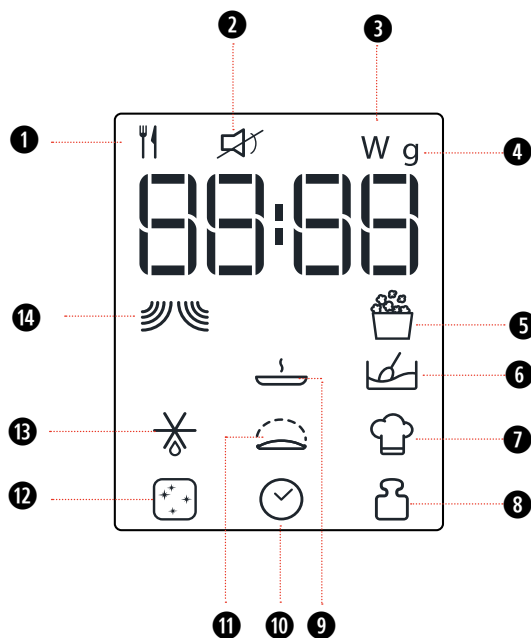

- ① Wahl der Lebensmittelart
- ② Stummsymbol
- ③ Mikrowellenleistung (Watt)
- ④ Gewicht (in Gramm)
- ⑤ Popcornsymbol
- ⑥ Aufweichen/Schmelzen-Symbol
- ⑦ Automatisches-Garen-Symbol
- ⑧ Einsetzgewicht
- ⑨ Warmhaltesymbol
- ⑩ Einsetzzeit
- ⑪ Aufgehen-Symbol
- ⑫ Automatische-Reinigung-Symbol
- ⑬ Auftausymbol
- ⑭ Mikrowellensymbol

BEREITSCHAFTSMODUS

Die Mikrowelle befindet sich im Bereitschaftsmodus, wenn die Uhrzeit angezeigt wird (oder die Uhrzeit nicht eingestellt wurde, wobei „:“ angezeigt wird).

STARTSCHUTZ / KINDERSICHERUNG

Diese automatische Sicherheitsfunktion aktiviert sich eine Minute, nachdem die Mikrowelle wieder in den „Bereitschaftsmodus“ zurückgekehrt ist.

Ist die Sicherheitsfunktion aktiviert, muss die Gerätetür geöffnet und geschlossen werden, um den Garvorgang zu starten. Andernfalls zeigt das Display „door“.

door

GARVORGANG UNTERBRECHEN ODER STOPPEN

Den Garvorgang unterbrechen:

Der Garvorgang kann durch das Öffnen der Gerätetür unterbrochen werden, um Lebensmittel hinzuzufügen, zu überprüfen, zu wenden oder umzurühren. Die Einstellung wird 5 Minuten lang beibehalten.

Den Garvorgang fortsetzen:

Schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste JET START (JETSTART). Der Garvorgang wird an der Stelle weitergeführt, an der er unterbrochen wurde.

Wenn Sie den Garvorgang nicht fortsetzen möchten, können Sie Folgendes tun:

Nehmen Sie die Speise heraus, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste STOP (STOPP).

Nach dem Abschluss des Garvorgangs:

Auf dem Display wird „End“ angezeigt: Ein Signalton wird 2 Minuten lang einmal pro Minute ausgegeben.

Bitte beachten Sie, dass sich die Reduzierung oder Beendigung dieser programmierten Kühlung nicht negativ auf die Funktion des Produktes auswirkt.

SPEISE HINZUGEBEN/ UMRÜHREN/ WENDEN

Je nach ausgewählter Funktion muss die Speise während des Garens hinzugegeben / umgerührt / gewendet werden. In diesen Fällen wird die Mikrowelle den Garvorgang unterbrechen und Sie auffordern, die gewünschte Handlung vorzunehmen.

Sie sollten dann Folgendes tun:

Öffnen Sie die Gerätetür.

Geben Sie die Speise hinzu, rühren Sie sie um oder wenden Sie sie (je nachdem, was für eine Handlung erforderlich ist).

Schließen Sie die Gerätetür und starten Sie das Gerät neu, indem Sie die Taste JET START (JETSTART) drücken.


Hinweise: Wird die Gerätetür ab der Aufforderung zum Hinzufügen, Umrühren oder Wenden von Speisen nicht innerhalb von 2 Minuten geöffnet, setzt die Mikrowelle den Garvorgang fort (in diesem Fall erhalten Sie eventuell nicht die optimalen Ergebnisse).



JET START (JETSTART)

— FUNCTIONS —

 Micro


 Keep Warm

 Soft / Melt


 Pop Corn


 **Auto Cook**


— DEFROST —

 Manual Defrost

 Meat

 Poultry

 Vegetables

 Auto Clean

 Clock

 Volume



 STOP

 JET START

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die schnelle Inbetriebnahme des Ofens. Drücken Sie einmal JET START (JETSTART) und der Ofen beginnt automatisch bei voller Leistung zu arbeiten. Drücken Sie während des Garens zum Erhöhen der Garzeit JET START (JETSTART). Die maximale Garzeit beträgt 90 Minuten.

- 1 Drücken Sie die Taste JET START (JETSTART).

! HINWEIS:

Beim Drücken der Taste JET START (JETSTART) setzt sich die Mikrowellenfunktion 30 Sekunden lang mit voller Leistung (900 W) in Betrieb.


i Tipps und Empfehlungen:

Selbst wenn der Garvorgang bereits gestartet wurde, ist es noch möglich, die Leistungsstufe und die Garzeit zu ändern. Zur Einstellung der Leistungsstufe drücken Sie einfach wiederholt die Taste „Microwave (Mikrowelle)“.

Drücken Sie zum Ändern der Garzeit die Taste +/- . Oder drücken Sie zum Erhöhen der Garzeit um 30 Sekunden einmal die Taste JET START (JETSTART).




MICROWAVE (MIKROWELLE)

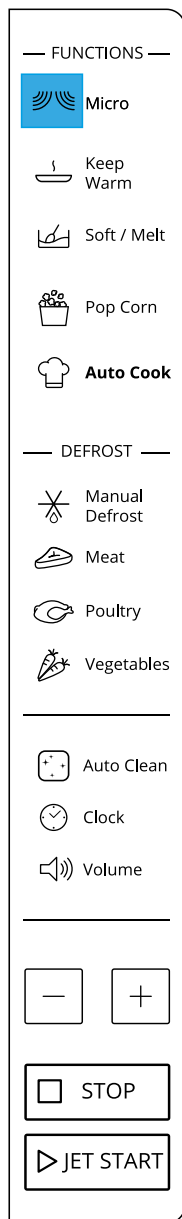

Zum Garen mit individueller Mikrowellenleistung drücken Sie zur Auswahl der Garleistung wiederholt die Taste Micro (Mikro), stellen Sie dann mit +/- die gewünschte Garzeit ein. Die maximale Garzeit beträgt 90 Minuten.

Empfohlenes
Zubehör:



Plattendeckel
(wird separat
verkauft)

- 1 Drücken Sie die Taste Micro (Mikro). Das Display zeigt die standardmäßige Leistungsstufe (750 W) an und das Wattsymbol beginnt zu blinken.
- 2 Wählen Sie die Garleistung durch wiederholtes Drücken der Taste Micro (Mikro) oder mit +/- . Drücken Sie dann die Taste JET START (JETSTART).
- 3 Stellen Sie mit +/- die Garzeit ein, drücken Sie dann zum Starten JET START (JETSTART).

! HINWEIS:

Drücken Sie zum Ändern der Leistung erneut die Taste Micro (Mikro). Die gewünschte Leistung kann wie in der nachstehenden Tabelle gezeigt ausgewählt werden.

| Drücken Sie die Taste Micro (Mikro) | LEISTUNG | EMPFEHLUNG FÜR: |
|-------------------------------------|----------|--|
| Einmal | 750 W | Garen von Fisch, Fleisch, Gemüse usw. |
| Zweimal | 900 W | ERHITZEN VON GETRÄNKEN, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, wenn die Speise Eier oder Sahne enthält. |
| 3-mal | 90 W | AUFWEICHEN VON EISCREME, BUTTER UND KÄSE. WARMHALTEN. |
| 4-mal | 160 W | Auftauen. |
| 5-mal | 350 W | Köcheln von Eintöpfen, Schmelzen von Butter. |
| 6-mal | 500 W | SORGFÄLTIGERES GAREN VON z. B. stark proteinhaltigen Soßen, Käse- und Eigerichten und zum abschließenden Garen von Schmortöpfen. |
| 7-mal | 650 W | Garen von Fisch, Fleisch, Gemüse usw. |




POPCORN

— FUNCTIONS —

 Micro


 Keep Warm

 Soft / Melt


 Pop Corn

 Auto Cook


— DEFROST —

 Manual Defrost

 Meat

 Poultry

 Vegetables

 Auto Clean


 Clock

 Volume







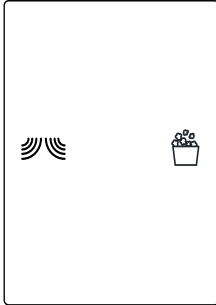





 STOP

 JET START





Mit dieser Funktion können Sie für die Mikrowelle geeignete Popcorn-Beutel verwenden.

- 1 Drücken Sie die Taste Pop corn (Popcorn) und das Display erscheint wie links dargestellt.
- 2 Drücken Sie zum Starten der Funktion JET START (JETSTART).

| REZEPT | AUSGANGSZU- STAND | GEWICHT/ MENGE | DAUER | ZUBEREITUNG |
|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
|  1 Risotto | Zimmertemperatur | 250 bis 1000 g / 250 g | 20 bis 31 Min. | Geben Sie Lebensmittel in mikrowellengeeignetes Geschirr (250 g Risotto mit 400 g Wasser für 1 Portion), decken Sie das Geschirr ab. |
|  2 Törtchen | Zimmertemperatur | 300 g / 600 g | 5 bis 11 Min. | Geben Sie 125 g Eier und 170 g Zucker in einen Behälter, verrühren Sie die Zutaten 2 bis 3 Minuten. Geben Sie 170 g Mehl, 10 g Backpulver, 100 g Wasser und 50 g Butter hinzu. Verteilen Sie die Mixtur auf Becher. Verteilen Sie die Becher gleichmäßig auf dem Drehteller. |
|  3 Gemüse | Zimmertemperatur | 200 bis 500 g/50 g | 3 bis 6 Min. | Schneiden Sie das Gemüse in Stücke, geben Sie 2 Esslöffel Wasser hinzu. |
|  4 Spaghetti | Zimmertemperatur | 100 bis 300 g/100 g | 13 bis 17 Min. | Geben Sie Spaghetti und Wasser in einen mikrowellengeeigneten Behälter (100 g für 1 Portion, benötigt 800 g Wasser). |
|  5 Suppe | Kühlschranktemperatur | 300 bis 1200 g/300 g | 2 bis 7 Min. | Decken Sie die Speise nicht komplett ab, damit Dampf entweichen kann. |
|  6 Rühreier | Zimmertemperatur | 1 bis 4 Eier | 2 bis 4 Min. | Verrühren Sie Eier und Wasser, decken Sie den Messbecher mit Plastikfolie ab. |
|  7 Fischfilet | Kühlschranktemperatur | 200 bis 500 g/50 g | 6 bis 11 Min. | Decken Sie das Geschirr ab und lassen Sie ein Luftloch. |
|  8 Grüne Bohnen | Zimmertemperatur | 200 bis 500 g/50 g | 4 bis 7 Min. | Geben Sie 2 Esslöffel Wasser hinzu und decken Sie das Geschirr ab. |
|  9 Joghurt | Zimmertemperatur | 1000 g | 5 Stunden 20 Minuten | Reinigen Sie den Behälter mit kochendem Wasser. Geben Sie 1000 ml Milch und 1 g Joghurt-Starterkulturen in den Behälter, anschließend ergänzen Sie 50 g Zucker. Decken Sie den Behälter während des Garvorgangs ab. |
|  10 Aufgehen | Zimmertemperatur | 1 Teig | 65 Min. | Geben Sie 200 ml Wasser in den Ofen. Geben Sie den vorbereiteten Teig in die Mikrowelle, wenn Sie dazu aufgefordert werden. |



DEFROST MENU (AUFTAUMENÜ) (FLEISCH/GEFLÜGEL/ GEMÜSE)

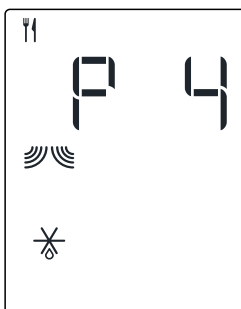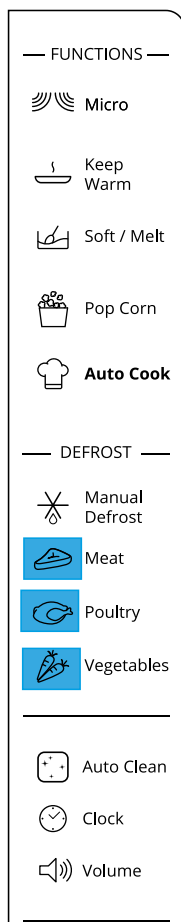

Mit diesen Funktionen können Sie Speisen auftauen.

- 1 Drücken Sie die Taste Meat/Poultry/ Vegetables (Fleisch/Geflügel/Gemüse), das Display ähnelt der Abbildung links, drücken Sie zum Bestätigen JET START (JETSTART).
- 2 Stellen Sie mit +/- das Lebensmittelgewicht ein.
- 3 Drücken Sie zum Starten JET START (JETSTART).


HINWEIS:

Sie sollten die Lebensmittel umdrehen, wann immer Sie dazu aufgefordert werden.

| LEBENSMITTELART | | GEWICHT | EMPFEHLUNG FÜR |
|-----------------|-------------|----------------|---|
| P2 | Hackfleisch | 100 bis 2000 g | Hackfleisch, Koteletts, Steaks oder Braten. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis nach dem Garen noch mindestens 5 Minuten lang ruhen. |
| P3 | Geflügel | 100 bis 2000 g | Hähnchen ganz, stückweise oder als Filet. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis nach dem Garen noch mindestens 5 bis 10 Minuten lang ruhen. |
| P4 | Gemüse | 100 bis 1000 g | Geschnittenes Gemüse in großen, mittelgroßen und kleinen Stücken. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis vor dem Servieren noch mindestens 3 bis 5 Minuten lang ruhen. |



SILENCE MODE (LAUTLOS MODUS)

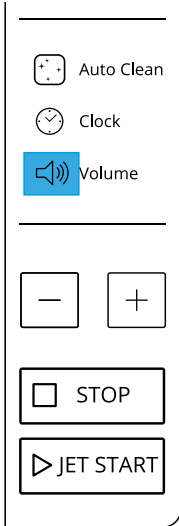



Diese Funktion ermöglicht die Aktivierung/Deaktivierung aller vom Gerät ausgehenden Geräusche, unter anderem bei Tastenbetätigungen, Warnungen, Alarmen und akustischer Rückmeldung bei Programmende.

Drücken Sie zum Stummschalten die Taste Volume (Lautstärke), durch erneute Betätigung wird die Stummschaltung wieder aufgehoben.

Diese Funktion kann jederzeit bedient werden.

UMWELTBEZOGENE HINWEISE

- * Die Verpackung kann komplett recycelt werden, wie durch das Recyclingsymbol bestätigt wird. Beachten Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften. Bewahren Sie potenziell gefährliche Verpackungsmaterialien (Plastikbeutel, Styropor usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- * Dieses Elektrogerät wurde entsprechend der EU-Richtlinie 2012/19/EG für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Indem Sie eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Gerätes gewährleisten, leisten Sie einen Beitrag zur Verhinderung potenziell negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, was andernfalls bei unsachgemäßem Umgang mit dem Altgerät die Folge sein könnte.
- * Das Symbol am Gerät oder in den dem Gerät mitgelieferten Dokumenten weist aus, dass dieses Elektrogerät nicht wie Hausmüll behandelt werden sollte. Stattdessen sollte es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zum Recyceln abgegeben werden.
- * Die Entsorgung muss entsprechend den lokalen Umweltvorschriften für Abfallbeseitigung erfolgen.
- * Für detaillierte Informationen über die Aufbereitung, die Rückgewinnung und das Recyceln dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an Ihre Behörde vor Ort, Ihren Entsorgungsdienst für Hausmüll oder an das Ladengeschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.
- * Vor dem Verschrotten müssen Sie die Netzleitung abschneiden, sodass das Elektrogerät nicht an den Netzstrom angeschlossen werden kann.

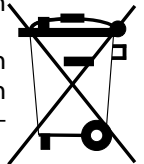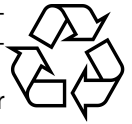

Gemäß IEC 60705:2010-04

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) entwickelte eine Norm für Vergleichstests der Heizleistung unterschiedlicher Mikrowellengeräte. Für diese Mikrowelle empfehlen wir Folgendes:

| Test | Menge | Leistungsstufe | Ungefähre Zeit |
|--------------------------------|--------|----------------|------------------|
| Eierpudding (12.3.1) | 1000 g | 500 W | 28 bis 29.5 Min. |
| Biskuitkuchen (12.3.2) | 475 g | 500 W | 14 Min. |
| Hackbraten (12.3.3) | 900 g | 500 W | 23 bis 24 Min. |
| Hackfleisch auftauen (13.3) | 500 g | 160 W | 14 bis 15 Min. |

Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Beschreibung der Daten | MWP 301 |
| Versorgungsspannung | 230 bis 240 V Wechselspannung, 50 Hz |
| Nennleistungsaufnahme | 1400 W |
| Außenmaße (H x B x T) | 300 x 539 x 398 |
| Innenmaße (H x B x T) | 240 x 354 x 358 |




INSTALLAZIONE

PRIMA DEL COLLEGAMENTO

Installare il forno a microonde lontano da fonti di calore. Per consentire una ventilazione sufficiente, lasciare sopra il forno a microonde uno spazio di almeno 30 cm.

Il microonde non deve essere collocato all'interno di un mobile. Questo forno a microonde non è progettato per essere disposto o utilizzato su una superficie di lavoro ad altezza inferiore a 850 mm dal pavimento.

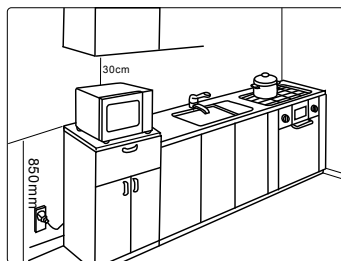

- * Verificare che la tensione indicata sulla targhetta con le specifiche corrisponda alla tensione dell'abitazione.
- * Installare il forno a microonde su una superficie piana e stabile, in grado di sostenere il suo peso e quello degli utensili che vi vengono inseriti. Maneggiare con cura.
- * Assicurarsi che lo spazio libero al di sotto, al di sopra e intorno al forno microonde consenta una circolazione d'aria adeguata.
- * Accertarsi che l'elettrodomestico non sia danneggiato. Verificare che lo sportello del forno a microonde si chiuda perfettamente e che la guarnizione interna non sia danneggiata. Vuotare il forno a microonde e pulire l'interno con un panno morbido e umido.
- * Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è caduto ed è stato danneggiato. Non immergere il cavo di alimentazione o la spina nell'acqua. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi o altre situazioni pericolose.
- * Non usare prolunghe: Se il cavo d'alimentazione è troppo corto, richiedere a un elettricista, o ad altro tecnico qualificato, di installare una presa di corrente vicino all'elettrodomestico.

! AVVISO:

- * **L'uso improprio della spina con messa a terra può provocare incendi o scariche elettriche.**
- * **Consultare un elettricista, o altro personale qualificato, se non si capiscono completamente le istruzioni per la messa a terra, oppure se si hanno dubbi sull'appropriata messa a terra del forno a microonde.**

! NOTA:

Prima di utilizzare il forno a microonde per la prima volta, si raccomanda di togliere la pellicola protettiva dal pannello di controllo e il fermacavo dal cavo di alimentazione.

DOPO IL COLLEGAMENTO

- * Il forno a microonde può essere usato solo se lo sportello è ben chiuso.
- * Se installato vicino ad apparecchi radio, televisivi o antenne, il forno a microonde può causare interferenze.
- * La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti dalla mancata osservanza di questa norma.
- * I produttori non sono responsabili per problemi causati dall'inosservanza delle presenti istruzioni da parte dell'utente.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere Attentamente E Conservare Per Ulteriori Consultazioni

- * Se il materiale all'interno o all'esterno del forno a microonde dovesse prendere fuoco o se dovesse essere esalato del fumo, tenere chiuso lo sportello e spegnere il forno a microonde. Staccare la spina del cavo di alimentazione o interrompere l'alimentazione in corrispondenza del fusibile o del quadro elettrico interruttore di circuito.
- * Non lasciare il forno a microonde incustodito, specialmente quando si usano carta, plastica o altri materiali combustibili durante il processo di cottura. La carta potrebbe carbonizzarsi o bruciare e alcuni tipi di plastica potrebbero sciogliersi con il calore.

⚠ AVVISIO:

- * Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiati, non utilizzare il forno finché non viene riparato da personale competente.

⚠ AVVISIO:

- * Se non si è qualificati, è pericoloso effettuare operazioni di manutenzione o riparazione che comportino la rimozione di un pannello di copertura che protegge dall'esposizione alle microonde.

⚠ AVVISIO:

- * Liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati in quanto potrebbero esplodere.

⚠ AVVISIO:

- * Quando si utilizza l'elettrodomestico in modalità di combinazione, i bambini devono utilizzare il forno solo con la supervisione di adulti a causa della temperatura generata.

⚠ AVVISIO:

- * L'elettrodomestico e le sue parti accessibili diventano molto calde con l'utilizzo. Deve essere fatta molta attenzione ad evitare di toccare gli elementi caldi all'interno del forno a microonde.
- * I bambini di età inferiore a 8 anni devono essere tenuti a distanza a meno che non siano costantemente controllati.
- * L'uso previsto del forno a microonde è per riscaldare cibi e bevande. L'asciugatura di cibi o indumenti e il riscaldamento di cuscini termici, pantofole, spugne, panni umidi e oggetti simili può comportare il rischio di infortuni o incendi.
- * Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da soggetti con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o privi di esperienza e di conoscenze se controllati o hanno ricevuto istruzioni riguardo a come usare l'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi a ciò connessi.
- * Operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utente non dovranno essere effettuate da bambini a meno che abbiano un'età superiore agli 8 anni e siano opportunamente controllati. Controllare i bambini e non consentire loro di giocare con questo apparecchio. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- * Non usare il forno a microonde per cucinare o riscaldare uova intere, con o senza guscio, poiché potrebbero esplodere (anche dopo il processo di riscaldamento a microonde).

! NOTA:

Il forno non deve essere azionato utilizzando un temporizzatore esterno o un sistema di comando a distanza separato.

- * Non lasciare il forno a microonde incustodito se si utilizza molto grasso o olio, poiché questi possono surriscaldarsi e costituire un rischio di incendio.
- * Non riscaldare o usare materiali infiammabili all'interno del forno a microonde o accanto ad esso. I vapori potrebbero causare pericoli d'incendio o esplosioni.
- * Non usare il forno a microonde per asciugare tessuti, carta, spezie, erbe, legno, fiori o altri materiali combustibili. Potrebbe insorgere un rischio di incendio.
- * Non usare sostanze chimiche corrosive o vapori all'interno di questo apparecchio. Questo tipo di forno a microonde è stato progettato per riscaldare o cuocere alimenti. Non deve essere usato per scopi industriali o di laboratorio.
- * Non appendere o collocare oggetti pesanti sullo sportello in quanto si potrebbero danneggiare l'apertura del forno a microonde e le cerniere. Non appendere oggetti alla maniglia.
- * I contenitori metallici per alimenti e bevande non sono ammessi durante la cottura a microonde.
- * Fare attenzione a non spostare il piatto girevole quando si rimuovono i contenitori dall'apparecchio.

GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

! NOTA:

Se il forno a microonde non funziona, effettuare i seguenti controlli prima di richiedere assistenza per evitare chiamate non necessarie che prevederebbero un addebito.

- * La spina è inserita correttamente nella presa a muro.
- * Lo sportello è chiuso correttamente.
- * Controllare i fusibili e accertarsi che ci sia corrente.
- * Controllare che il forno a microonde abbia una adeguata ventilazione.
- * Spegnerne il forno a microonde, attendere una decina di minuti, quindi riprovare a riavviare il forno a microonde.
- * Aprire e chiudere lo sportello prima di riprovare.

Questo serve ad evitare chiamate non necessarie per cui l'utente riceverà un addebito.

Quando si chiama il servizio di assistenza, indicare sempre il numero di matricola e il modello del forno a microonde (vedere la targhetta).

Per ulteriori informazioni, consultare il libretto della garanzia.

Il cavo di alimentazione deve essere sostituito con cavo originale, da personale specializzato disponibile tramite la rete di Centri di Assistenza Autorizzati. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da personale specializzato.

! AVVISO:

- * **Gli interventi di assistenza devono essere esclusivamente effettuati da personale tecnico qualificato/autorizzato.**
- * **Suggeriamo pertanto di non procedere alla rimozione dei pannelli di copertura del forno.**

PRECAUZIONI

INDICAZIONI GENERALI

Questo elettrodomestico deve essere utilizzato solo per l'uso domestico e simili, tra cui:

- * Zone di cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- * Agriturismi;
- * Da clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- * Ambienti di tipo bed and breakfast.
- * Nessun altro uso è consentito (ad esempio, locale di riscaldamento).

NOTA:

- * Il microonde non deve essere usato senza cibo al suo interno. Questo tipo di utilizzo può danneggiare l'apparecchio.
- * Le aperture di ventilazione sul forno a microonde non devono essere coperte. L'ostruzione delle aperture di aspirazione o scarico dell'aria può causare danni al forno a microonde e compromettere i risultati di cottura.
- * Per fare pratica nell'utilizzo del forno a microonde, inserire al suo interno un bicchiere d'acqua. L'acqua assorbirà le microonde e il forno a microonde non verrà danneggiato.
- * Non depositare o utilizzare questo apparecchio all'aperto.
- * Non usare questo forno vicino a lavandini, in seminterrati umidi, vicino a piscine o in contesti simili.
- * Non usare la cavità con lo scopo di riporre oggetti.
- * Togliere i laccetti in metallo dai sacchetti di carta o plastica prima di metterli in forno a microonde.
- * Non usare il forno a microonde per la frittura, in quanto la temperatura dell'olio non può essere controllata.
- * Per evitare di bruciarsi, usare sempre presine o guanti da forno a microonde prima di toccare i recipienti o le parti del forno a microonde.

LIQUIDI

Ad esempio bevande o acqua. Quando si riscaldano liquidi come acqua o bevande può accadere che la temperatura del liquido superi il punto di ebollizione senza la presenza di bollicine. Ciò potrebbe causare un traboccamento del liquido bollente.

Per prevenire questa eventualità, procedere come segue:

- * Evitare l'uso di contenitori a collo stretto.
- * Mescolare il liquido prima di collocare il contenitore nel forno a microonde.
- * Dopo il riscaldamento, lasciar riposare brevemente il liquido e mescolarlo nuovamente prima di estrarre il recipiente dal forno a microonde.

ATTENZIONE

Per evitare scottature o per ottenere una distribuzione più omogenea del calore, dopo aver riscaldato alimenti per bambino, vasetti di omogeneizzati o liquidi all'interno del biberon, controllare la temperatura prima di servire. Togliere il coperchio e la tettarella del biberon prima di riscaldare.

ACCESSORI E MANUTENZIONE

ACCESSORI

- * Ci sono diversi accessori disponibili sul mercato. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde.
- * Assicurarsi che gli utensili usati siano resistenti al calore del forno a microonde e che permettano il passaggio delle microonde.
- * Quando si introducono alimenti e accessori nel forno a microonde, accertarsi che non tocchino le pareti interne del forno.
- * Questa precauzione è particolarmente importante per gli accessori metallici o con componenti metallici.
- * Se gli accessori metallici vengono a contatto con le pareti interne mentre il forno a microonde è in funzione, si produrranno scintille e il forno a microonde ne risulterà danneggiato.
- * I contenitori metallici per alimenti e bevande non sono ammessi durante la cottura a microonde.
- * Per migliorare la cottura, si consiglia di collocare gli accessori al centro della cavità interna completamente piatta.



PIATTO ROTANTE DI VETRO

Il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura. Il piatto rotante raccoglie i sughi di cottura e le particelle di cibo che altrimenti macchierebbero e sporchierebbero l'interno del forno.

- Collocare il piatto rotante in vetro sul relativo supporto.



SUPPORTO DEL PIATTO ROTANTE


Servirsi dell'apposito supporto per appoggiare il piatto rotante in vetro. Non appoggiare altri utensili sopra il supporto per il piatto rotante.

- Inserire il supporto rotante nel forno.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- * La mancata esecuzione delle operazioni di pulizia periodiche può provocare deterioramenti della superficie, che possono influenzare negativamente la durata dell'apparecchio e causare situazioni di pericolo.
- * Procedere periodicamente con la pulizia interna ed esterna del forno a microonde per rimuovere tutti i residui di cibo, specialmente se durante il riscaldamento/cottura si sono verificati traboccamenti. Usare un panno con un detergente delicato o un panno carta con un prodotto spray per la pulizia dei vetri. Applicare il prodotto spray per la pulizia dei vetri su un panno carta.
- * Usare un panno soffice e umido con un detergente neutro per pulire le superfici interne, il fronte e il retro dello sportello e la sua apertura.
- * Per la pulizia del forno a microonde, non utilizzare apparecchi a vapore.
- * Il forno a microonde deve essere pulito regolarmente rimuovendo tutti i residui di cibo.
- * La pulizia è l'unica manutenzione generalmente necessaria. Deve essere effettuata con il forno staccato dalla rete elettrica.
- * Non spruzzare direttamente sul forno a microonde.
- * Questo forno a microonde è stato progettato per effettuare direttamente programmi di cottura con un adeguato recipiente in una cavità completamente piatta.
- * Non lasciare che si depositino attorno alla porta del forno grasso o particelle di cibo.
- * Questo prodotto è dotato di una funzione AUTO CLEAN (Pulizia automatica), che consente una pulizia facile dell'interno del microonde. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione AUTO CLEAN (Pulizia automatica) a pagina 92.

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI

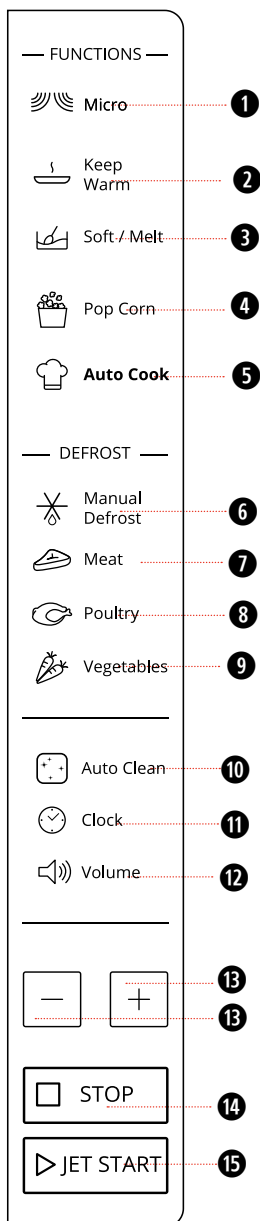

1 Micro
Usare per impostare il livello di potenza.

2 Keep Warm (Mantenimento al caldo)
Toccare per impostare il programma Keep Warm (Mantenimento al caldo).

3 Soft/Melt (Ammorbidire/Sciogliere)
Premere questo pulsante per accedere alla modalità di cottura Soft/Melt (Ammorbidire/Sciogliere).

4 Pop corn

5 Auto Cook (Cottura automatica) viene utilizzato per la cottura più comune.

6 Manual Defrost (Scongelamento manuale)
Per scongelare manualmente.

7 **8** **9** Meat/Poultry/Vegetables (Carne/Pollo/Verdure)
Per impostare Defrost Menu (Menu scongelamento).

10 Auto Clean (Pulizia automatica)
Utilizzare per pulire la cavità.

11 Clock (Orologio)
Utilizzare per impostare l'ora.


12 Volume
Utilizzare per attivare/disattivare il segnale acustico.

13 +/-
Utilizzare per immettere il codice del menu degli alimenti, l'ora, il tempo di cottura, il peso di cottura.

14 STOP
Utilizzare per interrompere, arrestare o annullare la cottura.

15 JET START
Utilizzare per iniziare la cottura.
Utilizzare per impostare rapidamente il programma di avvio.

DESCRIZIONE DEL DISPLAY

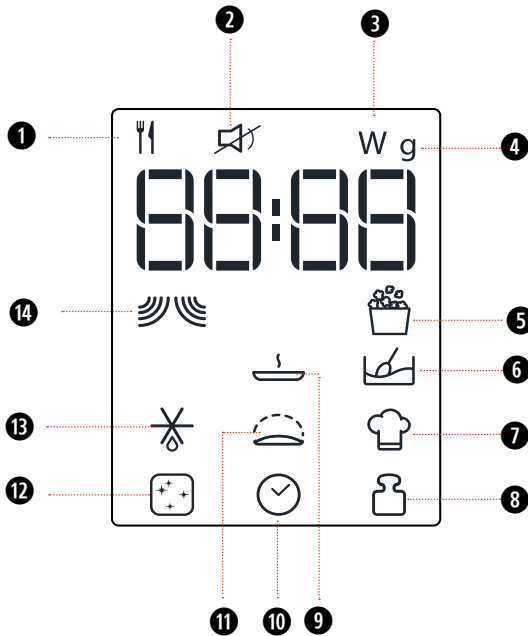

- 1 Selezione tipo di cibo
- 2 Icona di disattivazione audio
- 3 Potenza del microonde (Watt)
- 4 Peso (grammi)
- 5 Icona Pop corn
- 6 Icona Ammorbidire/Sciogliere
- 7 Icona Cottura automatica
- 8 Inserire il peso
- 9 Icona Mantenimento al caldo
- 10 Inserire l'ora
- 11 Icona Lievitazione
- 12 Icona Pulizia automatica
- 13 Icona Scongelamento
- 14 Icona Microonde

MODALITÀ STAND-BY

Il forno è in stand-by quando viene visualizzato l'orologio (oppure, se l'orologio non è stato impostato, quando il display indica “:”).

PROTEZIONE ANTI-AVVIO / SICUREZZA BAMBINI

Questa funzione di sicurezza automatica si attiva un minuto dopo che il forno è tornato in “modalità Stand-by”.

Quando la funzione di sicurezza è attiva, lo sportello deve essere aperto e chiuso per iniziare la cottura, altrimenti il display visualizzerà la scritta "door (sportello)".

door

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA COTTURA

Per sospendere il processo di cottura:

Per controllare, aggiungere, mescolare o girare l'alimento, aprire lo sportello e il processo di cottura si interromperà automaticamente. Le impostazioni vengono mantenute per 5 minuti.

Per riprendere il processo di cottura:

Chiudere lo sportello e premere il pulsante Jet Start. Il processo di cottura riprenderà da dove era stato interrotto.

Se non si desidera continuare la cottura:

Togliere il cibo, chiudere lo sportello e premere il pulsante Stop.

Una volta terminata la cottura:

Il display visualizzerà il testo “End” (Fine). Un segnale acustico avvisa una volta al minuto per 2 minuti.

La riduzione o l'arresto di questo ciclo di raffreddamento programmato non avrà un impatto negativo sul funzionamento del prodotto.

AGGIUNGERE/MESCOLARE/GIRARE I CIBI

In base alla funzione selezionata, potrebbe essere necessario aggiungere, mescolare o ruotare il cibo durante la cottura. In questi casi, il forno metterà in pausa la cottura e chiederà di effettuare l'azione necessaria.

A quel punto sarà necessario:

- * Aprire lo sportello.
- * Aggiungere, mescolare o girare il cibo (in base all'azione richiesta).
- * Chiudere lo sportello e riavviare il forno premendo il pulsante JET START.


Nota: se lo sportello non viene aperto entro 2 minuti dalla richiesta di aggiungere, mescolare o girare il cibo, il forno a microonde continuerà il processo di cottura (in questo caso il risultato finale potrebbe non essere ottimale).



JET START

— FUNCTIONS —

 Micro


 Keep Warm

 Soft / Melt


 Pop Corn

 **Auto Cook**

— DEFROST —

 Manual Defrost


 Meat

 Poultry

 Vegetables

 Auto Clean

 Clock

 Volume



 STOP

 JET START

Questa funzione consente di avviare rapidamente il forno. Premendo una volta JET START, il forno inizia automaticamente a funzionare alla massima potenza. Durante la cottura, premere JET START per aggiungere tempo. Il tempo di cottura più lungo è 90 minuti.

1 Premere il pulsante JET START.

! Nota:

Premendo il pulsante JET START, la funzione Microwave (Microonde) partirà alla massima potenza (900 W) per 30 secondi.

i Consigli e suggerimenti:

- È possibile cambiare la potenza e il tempo di cottura anche dopo che la cottura è iniziata. Per cambiare il livello di potenza, premere semplicemente il pulsante Microwave (Microonde) più volte.
- Per cambiare il tempo di cottura, premere il pulsante +/- o premere una volta il pulsante JET START per aumentare la durata di 30 secondi.



MICROWAVE (MICROONDE)

— FUNCTIONS —

Micro

Keep Warm

Soft / Melt

Pop Corn

Auto Cook

— DEFROST —

Manual Defrost

Meat

Poultry

Vegetables

Auto Clean

Clock

Volume


STOP

JET START



Per una cottura singola con la potenza del Micro, premere ripetutamente il pulsante Micro per selezionare un livello di potenza di cottura, quindi premere il pulsante +/- per impostare il tempo di cottura desiderato. Il tempo di cottura più lungo è 90 minuti.

Accessorio suggerito:



Coperchio per piatto (in vendita separatamente)

- 1 Premere il pulsante Micro. Il livello di potenza predefinito (750 W) verrà mostrato sul display e l'icona potenza inizierà a lampeggiare.
- 2 Premere ripetutamente il pulsante Micro o premere il pulsante +/- per selezionare la potenza di cottura adeguata, quindi premere il pulsante JET START.
- 3 Premere + / - per impostare il tempo di cottura, quindi premere il pulsante JET START per iniziare la cottura.

! Nota:


Per cambiare potenza, premere di nuovo il pulsante Micro. Il livello di potenza desiderato può essere selezionato come nella tabella di seguito.

| Premere il pulsante Micro | POTENZA | USO CONSIGLIATO: |
|---------------------------|---------|--|
| Una v. | 750 W | Cottura di pesce, carne, verdure, ecc. |
| Due volte | 900 W | Riscaldamento di bevande, acqua, brodo, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore. |
| 3 volte | 90 W | Ammorbidire gelato, burro e formaggio. mantenere caldo. |
| 4 volte | 160 W | Scongelamento. |
| 5 volte | 350 W | Cottura a fuoco lento di stufati, scioglimento di burro. |
| 6 volte | 500 W | Cottura più intensa di salse molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e cottura finale di piatti in umido. |
| 7 volte | 650 W | Cottura di pesce, carne, verdure, ecc. |

SOFT/MELT (AMMORBIDIRE/SCIOGLIERE)





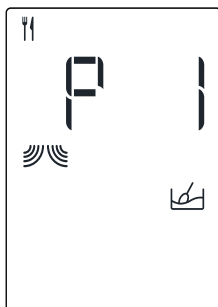



Una selezione di programmi automatici con valori predefiniti per offrire risultati di cottura ottimali.

- 1 Premendo il pulsante Soft/Melt (Ammorbire/Sciogliere), sul display viene visualizzato sul lato sinistro.
- 2 Premendo ripetutamente il pulsante Soft/Melt (Ammorbire/Sciogliere) o premere il pulsante +/- per selezionare la ricetta desiderata (vedere la tabella di seguito).
- 3 Premere il pulsante JET START per confermare la ricetta e premere il pulsante +/- per selezionare il peso quando è presente un intervallo di peso nella tabella.
- 4 Premendo il pulsante JET START si avvia la funzione.




Nota:

La ricetta di cottura sarà confermata dopo aver lasciato il pulsante funzione per 3 secondi. Premere nuovamente il pulsante funzione per modificare il tipo di ricetta.

| TIPO DI CIBO | | PESO | SUGGERIMENTO |
|--------------|---|----------------------|--|
| <i>P1</i> | Ammorbire  Burro | 50 g - 500 g/50 g | Dallo stato frigorifero, svolgerlo e collocarlo in un piatto per microonde. |
| <i>P2</i> | Ammorbire  Gelato | 50 g - 1000 g/50 g | Dallo stato congelato, collocare il contenitore di gelato sul piatto rotante. |
| <i>P3</i> | Ammorbire  Formaggio cremoso | 50 g - 500 g/50 g | Dallo stato frigorifero, svolgerlo e collocarlo in un piatto per microonde. |
| <i>P4</i> | Ammorbire  Granita | 250 g - 1000 g/250 g | Dallo stato congelato, rimuovere il coperchio dal contenitore. |
| <i>P5</i> | Sciogliere  Burro | 50 g - 500 g/50 g | Dallo stato frigorifero, svolgerlo e collocarlo in un piatto per microonde. |
| <i>P6</i> | Sciogliere  Cioccolata | 100 g - 500 g/50 g | Dalla temperatura ambiente, collocare in un piatto per microonde. |
| <i>P7</i> | Sciogliere  Formaggio | 50 g - 500 g/50 g | Dallo stato frigorifero, collocarlo in un piatto per microonde. |
| <i>P8</i> | Sciogliere  Marshmallow | 50 g - 500 g/50 g | Dalla temperatura ambiente, collocare in un piatto per microonde. Il piatto deve avere almeno il doppio del volume dei marshmallow, in quanto si espandono durante la cottura. |

— FUNCTIONS —

 Micro


 Keep Warm

 Soft / Melt


 Pop Corn

 Auto Cook

— DEFROST —

 Manual Defrost


 Meat

 Poultry


 Vegetables

 Auto Clean

 Clock

 Volume



 

 STOP

 JET START





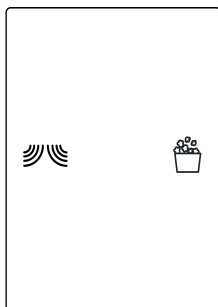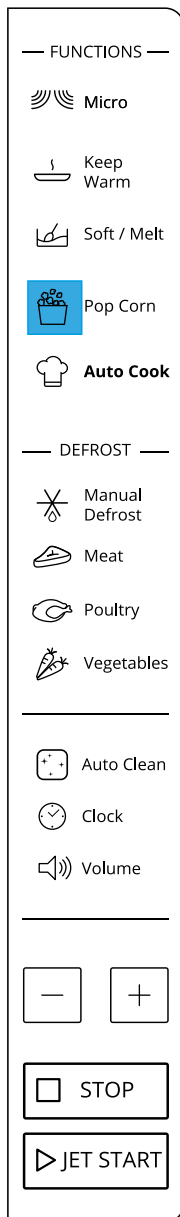







POPCORN





Questa funzione consente di cuocere sacchetti di Pop corn da microonde.

- 1 Premendo il pulsante Pop corn, sul display viene visualizzato sul lato sinistro.
- 2 Premere il pulsante JET START per iniziare la funzione.

| RICETTA | STATO INIZIALE | QUANTITÀ DI PESO | DURATA | PREPARAZIONE |
|--|-------------------------|------------------|-----------------|---|
| 1  Risotto | Temperatura ambiente | 250-1000g/250g | 20-31 min. | Disporre il cibo su un piatto per microonde (250 g risotto con 400 g di acqua per 1 porzione), coprire il piatto. |
| 2  Cupcake | Temperatura ambiente | 300 g / 600 g | 5-11 min. | Mettere 125 g di uova e 170 g di zucchero in un contenitore, quindi mescolare per 2-3 minuti, aggiungete 170 g di farina, 10 g di lievito, 100 g di acqua, 50 g di burro. Disporre nelle tazze. Mettere le tazze attorno al piatto rotante per garantire un riscaldamento uniforme. |
| 3  Verdure | Temperatura ambiente | 200-500g/50g | 3-6 min. | Tagliare la verdura a pezzi e aggiungere 2 cucchiaini di acqua. |
| 4  Spaghetti | Temperatura ambiente | 100-300g/100g | 13-17 min. | Mettere gli spaghetti e l'acqua in un piatto per microonde (100 g per 1 porzione richiedono 800 g di acqua). |
| 5  Zuppa | temperatura frigorifero | 300-1200g/300g | 2-7 min. | Coprire il piatto, lasciando spazio per la ventilazione. |
| 6  Uova strapazzate | Temperatura ambiente | 1-4 uova | 2-4 min. | Sbattere bene l'uovo e l'acqua, coprire il misurino con pellicola alimentare. |
| 7  Filetto di pesce | temperatura frigorifero | 200-500g/50g | 6-11 min. | Coprire il piatto lasciando una piccola apertura. |
| 8  Fagiolini | Temperatura ambiente | 200-500g/50g | 4-7 min. | Aggiungere 2 cucchiaini di acqua e coprire il piatto. |
| 9  Yogurt | Temperatura ambiente | 1000g | 5 ore e 20 min. | Usare acqua bollita per pulire il contenitore. Mettere in un contenitore 1000 ml di latte e 1 g di yogurt, quindi aggiungere 50 g di zucchero. Coprire il contenitore durante la cottura. |
| 10  Lievitazione | Temperatura ambiente | 1 impasto | 65min. | Mettere in forno 200 ml di acqua. Aggiungere l'impasto preparato quando viene richiesto. |



MANUAL DEFROST (SCONGELAMENTO MANUALE)

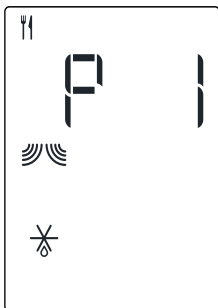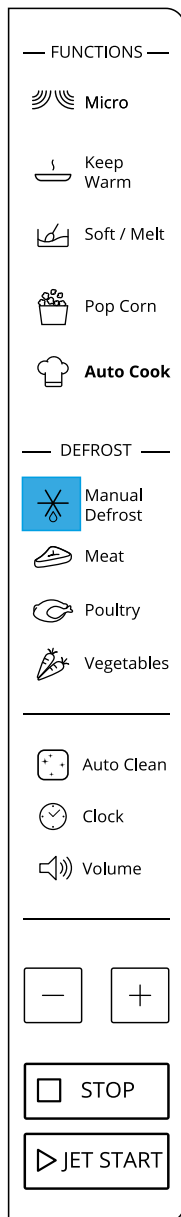

Questa funzione consente di scongelare il cibo.

- 1 Premendo il pulsante Defrost (Scongellamento), sul display viene visualizzato sul lato sinistro, premere JET START per confermare.
- 2 Premere il pulsante +/- per regolare il tempo di cottura.
- 3 Premere JET START per iniziare.

! Nota:




A due terzi del tempo di cottura, il sistema si interrompe per ricordare di girare il cibo finché non si preme il pulsante JET START per passare alla successiva fase di scongelamento e riprende lo scongelamento.

i Consigli e suggerimenti:

- Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di effettuare lo scongelamento direttamente sul fondo della cavità.
- Se il cibo è più caldo rispetto alla temperatura di surgelazione (-18 °C), scegliere per il cibo un peso inferiore.
- Se il cibo è più freddo rispetto alla temperatura di surgelazione (-18 °C), scegliere per il cibo un peso superiore.
- Separare i pezzi man mano che iniziano a scongelarsi. Le porzioni separate si scongelano più rapidamente.
- Lasciar riposare dopo lo scongelamento migliora sempre il risultato poiché la temperatura si distribuirà uniformemente per tutto il cibo.



DEFROST MENU (SCONGELAMENTO) (CARNE/POLLO/VERDURE)

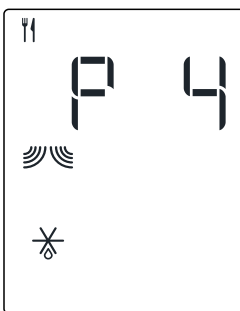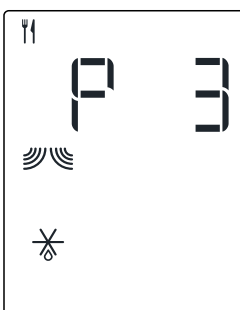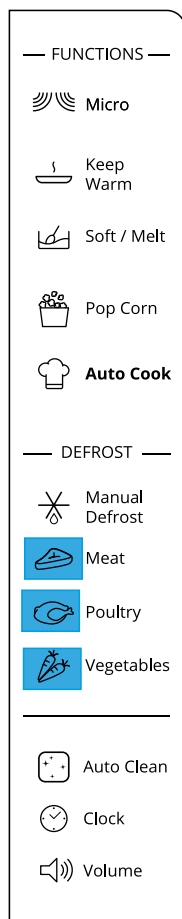

Queste funzioni consentono di scongelare il cibo.


- 1 Premendo i pulsanti Meat/Poultry/Vegetables (Carne/Pollo/Verdure), sul display viene visualizzato sul lato sinistro, premere JET START per confermare.
- 2 Premere il pulsante +/- per impostare il peso del cibo.
- 3 Premere JET START per iniziare.

Nota:

È meglio girare i cibi quando viene richiesto.

| TIPO DI CIBO | | PESO | USO CONSIGLIATO: |
|--------------|----------------|----------------|--|
| P2 | Carne macinata | 100 g - 2000 g | Carne macinata, cotolette, bistecche o arrosti. Per ottenere i migliori risultati, dopo la cottura, lasciare riposare il cibo per almeno 5 minuti. |
| P3 | Pollame | 100 g - 2000 g | Pollo intero, spezzatino o filetti. Per ottenere i migliori risultati, dopo la cottura, lasciare riposare il cibo per 5-10 minuti. |
| P4 | Verdure | 100 g - 1000 g | Verdure tagliate grandi, medie e piccole. Per ottenere i migliori risultati, prima di servire, lasciare riposare il cibo per 3-5 minuti. |

SILENCE MODE (MODALITÀ SILENZIO)

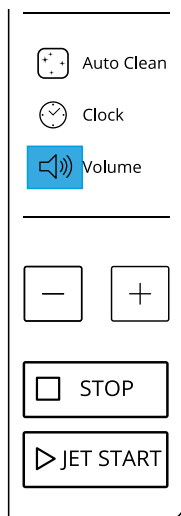


Questa funzione consente di attivare/disattivare tutti i suoni riprodotti dagli apparecchi, tra cui pressione dei pulsanti, avvertenze, allarmi e feedback audio di fine.

Premere il pulsante Volume per disattivare l'audio, premere nuovamente il pulsante Volume per riattivarlo.

Questa funzione può essere utilizzata in qualsiasi momento.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

- * Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo corrispondente. Per lo smaltimento, seguire le normative locali. Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, poiché può rappresentare una fonte di pericolo.
- * Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire i potenziali danni all'ambiente e alla salute.
- * Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato presso un punto di raccolta predisposto per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- * Lo smaltimento deve essere effettuato seguendo le normative locali in materia.
- * Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.
- * Prima della rottamazione, rendere l'apparecchio inservibile tagliando il cavo elettrico.

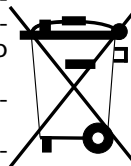

In conformità alla norma IEC 60705:2010-04

La Commissione Elettrotecnica Internazionale ha sviluppato una norma per il collaudo comparativo della prestazione di riscaldamento di diversi forni a microonde. Per questo forni a microonde si raccomanda quanto segue:

| Prova | Quantità | Livello di potenza | Tempo appross. |
|--|----------|--------------------|------------------|
| Maionese 12.3.1 | 1000g | 500 W | 28 - 29.5 minuti |
| Sponge cake (Ciambella) 12.3.2 | 475 g | 500 W | 14 minuti |
| Polpettone 12.3.3 | 900 g | 500 W | 23-24 minuti |
| Scongelamento di carne macinata (13.3) | 500 g | 160 W | 14 -15 minuti |

Specifiche tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Descrizione dei dati | MWP 301 |
| Tensione di alimentazione | 230-240V ~ 50 Hz |
| Corrente in ingresso nominale | 1400 W |
| Dimensioni esterne (AxLxP) | 300 x 539 x 398 |
| Dimensioni interne (AxLxP) | 240 x 354 x 358 |

