




RECETTES VARIEES



INDICATEUR DE CHARGE



MONTAGE FACILE

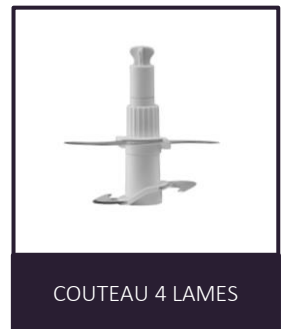

COUTEAU 4 LAMES

Fonctionnement sur **batterie rechargeable** ; sans fil pour plus de liberté et un plan de travail désencombré,

Préparez des sauces, des dips à tartiner ; hachez ail, oignons ou herbes. Régalez-vous de pesto maison, de vinaigrettes acidulées, de tartares savoureux. Réalisez des noisettes en poudre ou des pépites de chocolat.

Batteries **Lithium-Ion (3 x 3,7V)** , pour une recharge **rapide** et une **tenue optimale** de la charge.

Une charge de 5 heures permet de réaliser **8 à 10** préparations en moyenne.

4 lames inox, dissociables pour adapter l'accessoire aux aliments et aux quantités traitées.

Les lames sont amovibles pour faciliter le nettoyage.

Bol en verre, d'une capacité max de **500 ml**, compatible **lave-vaisselle**.

Son socle anti-dérapant permettra de préparer vos recettes en toute sécurité et praticité.

2 vitesses : 2100 et 2300 tr/min.

Chargeur et câble USB-C fournis.

Boutons de sécurité, l'appareil ne fonctionnera que si le bouton correspondant à la vitesse choisie est maintenu enfoncé.

Indicateur de niveau de charge en face avant, il indique le niveau de charge de la batterie et vous alerte lorsqu'il est temps de recharger votre appareil.

Batteries haute qualité, pour une excellente tenue de la charge y compris en cas de non-utilisation prolongée.



Produit	Emballage	Master	PCB	Palettisation
H 22,5 x Ø 15 cm 1,76 kg	L20 x H 33 x P 18,5 cm 2,15kg	L57,5xH 34,5xP42 cm 13,8 kg	6	96 produits par palette 4 couches x 4 master