

# STL323BQLFR



<b>Famille</b>	Lave-vaisselle
<b>Couleur</b>	Silver
<b>Finition</b>	Silver
<b>Largeur commerciale</b>	60 cm
<b>Hauteur commerciale</b>	82 cm
<b>Type d'installation</b>	Tout intégrable
<b>Panneau de cuisine</b>	Non fourni
<b>Nombre de paniers</b>	3, FlexiDuo
<b>Moteur</b>	Inverter 2.0
<b>Code EAN</b>	8017709306762



## Programmes / Fonctions

Nombre de programmes 10+1  
Températures de lavage

38 45 50

55 65 70

75

Trempage



Rapide 27 min



Verres



Programme 1 heure



ECO



Auto 45°-65°



Mixte



Silence (-2 dB)



Intensif



Autonettoyant



Hygiène 99,9%



## Options



**Dry Assist + option  
Option départ différé**

Oui  
Jusqu'à 24 heures, avec  
trempage automatique

**Option 1/2 charge  
distribuée FlexiZone  
Option programmes  
spéciaux**

Oui  
Oui

## Paniers




**Couleur des paniers  
Couleur des supports  
des paniers  
Poignée  
Panier supérieur  
Support pour verres  
Panier supérieur  
réglable en hauteur**

Gris  
Gris  
Panier supérieur et inférieur  
Avec 3 inserts abattables  
Oui  
Sur trois niveaux

**Panier supérieur  
coulissement facile  
EasyGlide  
Dimensions maximales  
des plats à charger sur  
le panier supérieur  
Panier inférieur  
Insert casse gouttes  
dans le panier inférieur  
Dimensions maximales  
des plats à charger sur  
le panier inférieur  
Couleur supports  
internes**

Oui  
19,0 cm  
Avec double inserts  
abattables  
Oui  
30,0 cm  
Bleu

## Tech



**Largeur du produit (mm)** 598 mm  
**Profondeur du produit  
(mm)** 545 mm  
**Hauteur du produit (mm)** 818 mm  
**Commandes** Electronique  
**Type d'afficheur** 3 chiffres  
**Afficheur** Programmation départ  
différé, Indication durée du  
programme, Indication  
temps résiduel  
**Pictogrammes des  
programmes** Symboles  
**Indicateur Marche/Arrêt** Oui  
**Voyant de sel** Témoin  
**Voyant de liquide de  
rinçage** Témoin  
**Indicateur de fin de  
cycle** Lumière au sol, Active Light  
**Système de lavage** Planétaire

**Alimentation d'eau** Simple; eau froide/chaude  
Max 60°C - économie  
d'énergie avec eau chaude  
jusqu'à 35%  
**Dureté maximale de  
l'eau** 100°FH;58°dH  
**Système de séchage** Séchage naturel par  
condensation, avec Dry  
Assist + système  
d'ouverture automatique de  
la porte en fin de cycle  
**Protection vapeur** En plastique  
**Matériau de la cuve** Inox  
**Filtre** Inox  
**Élément chauffant hors  
cuve** Oui  
**Charnières** Equilibrées, adaptées à  
toute hauteur de plinthe,  
FLEXIFIT

Douchette d'aspersion	Simple	Poids minimum et maximum du panneau frontal	2 - 11 kg
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique	Hauteur de la plinthe min. et max.	50 - 215 mm
Capteur optique Aquatest	Oui	Installation en hauteur	Oui
Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total	Pieds réglables	7 cm, de 820 à 890 mm
		Panneau arrière	Oui
		Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1146
		Pied arrière réglable à l'avant	Oui
		Top	En plastique

## Performance / Etiquette Energétique



Nombre de couverts	14	Indice d'efficacité énergétique (EEI)	37.5
Classe énergétique	B	Niveau sonore	42 dB(A) re 1pW


## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Classe énergétique (Cycle de lavage)	B	Durée du programme	4:25 h:min
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	64 kWh	Niveau sonore	42 dB(A) re 1 pW
Capacité certifiée (couverts)	14	Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B
Consommation d'eau [par cycle]	9.0 litres	Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)	37.8

## Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance nominale (W)	1800 W	Type de connexion	Monophasé
Intensité (A)	10 A	Longueur du câble d'alimentation électrique (cm)	140 cm
Tension (V)	220-240 V		

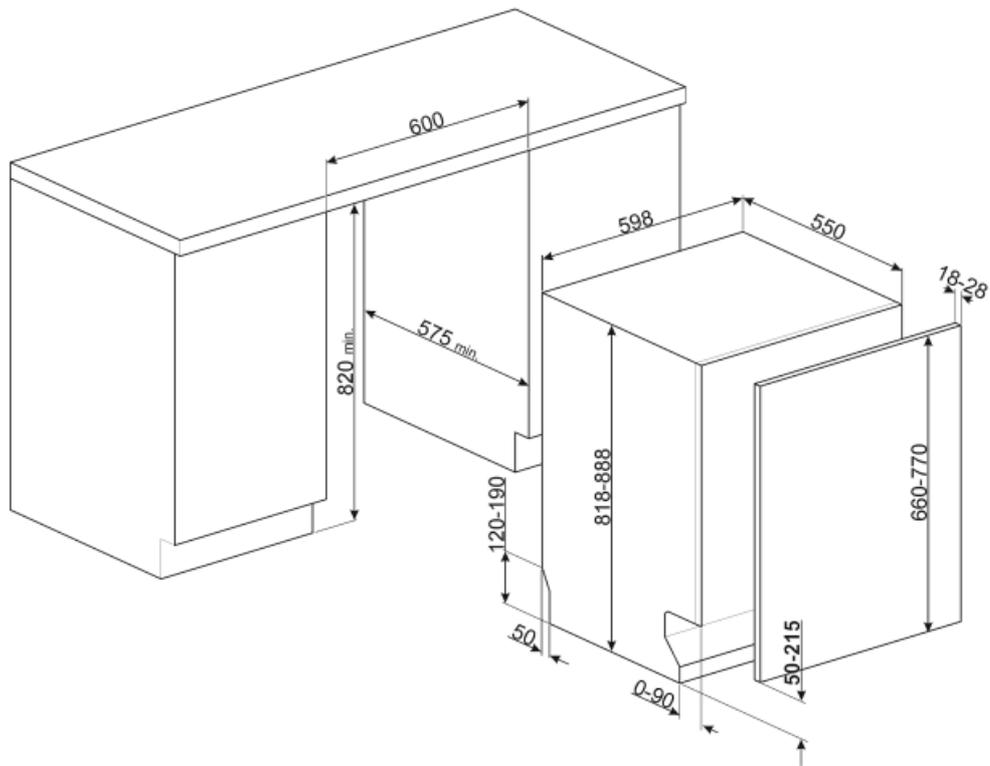

## Not included accessories



### KITPL60B

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.




### KITPL60N

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



### KITPL60X

Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



### KITGH

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.



### KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.



### KITFLEXI



### KIT82CX

## Symbols glossary (TT)

	<p><b>Active Light:</b> Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.</p>		<p><b>Aquatest :</b> Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.</p>
	<p><b>Inserts casse-goutte :</b> Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.</p>		<p><b>Installation en hauteur</b></p>
	<p><b>82 cm high</b></p>		<p><b>Départ différé :</b> Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.</p>
	<p><b>EasyGlide :</b> Le système EasyGlide sur le panier supérieur améliore son coulissement et facilite les opérations d'extraction.</p>		<p><b>Panier Flexi Duo :</b> Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.</p>
	<p><b>FlexiFit :</b> Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.</p>		<p><b>FlexiZone 1/2 :</b> Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.</p>
	<p>Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.</p>		<p><b>Système Planétaire :</b> Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.</p>
	<p><b>Auto 45°- 65° :</b> Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.</p>		<p><b>Verres :</b> Le cycle verres est le programme conçu pour les plats les plus délicats. Le programme léger mais efficace agit à 45°C, rendant les verres parfaitement propres.</p>
	<p><b>Eco :</b> Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.</p>		<p><b>Normal :</b> Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.</p>

-  **Trempe** : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.
-  **Ultraclean** : Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.
-  **Système Stop Aqua total** : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.
-  **Cycle de lavage rapide** : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.
-  **Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés.** Il assure une réduction maximale du niveau sonore.
-  **L'option Dry Assist +**, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage
-  **HYGIÈNE 99,9 %** : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.
-  **Rapide 27 minutes** : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.
-  **14 couverts** : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.
-  **Watersave** : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9 litres d'eau.
-  **Cycle de nettoyage du lave-vaisselle.** Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.
-  **Permet d'activer des programmes supplémentaires** lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton
-  **Classe énergétique B**